

jura®



Bruksanvisning Z6



Din Z6

Manöverorgan	4
Viktig information	6
Användning för avsett ändamål	6
För din säkerhet	6
1 Förberedelse och idrifttagning	10
JURA på Internet	10
Uppställning av apparaten	10
Påfyllning av bönbehållaren	10
Mätning av vattenhårdheten	10
Första idrifttagningen	11
Anslutning av mjölk	14
Påfyllning av vattentanken	14
2 Tillredning	15
Tillredningsmöjligheter	15
Ristretto, espresso och kaffe	16
Två ristretto, två espresso och två kaffe	16
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	17
Malet kaffe	17
Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken	18
Inställning av malverket	19
Varmvatten	20
3 Daglig drift	21
Igångsättning av apparaten	21
Daglig skötsel	21
Regelbunden skötsel	22
Avstängning av apparaten	22
4 Permanenta inställningar i programmeringsläget	23
Produktinställningar	24
Anpassning av produktinställningar	24
Placera ut, mångfaldiga och personalisera produkter	26
Byte av namn på produkter	27
Ställ in temperatur för mjölk och mjölkskum	28
Automatisk avstängning	28
Energisparläge	29
Inställning av vattenhårdhet	30
Displayinställningar	30
Enhet för vattenmängd	31
Återställning till fabriksinställningar	31
Vattentanksbelysning	32
Språk	32
Avläsning av information	33

5 Skötsel	34
Sköljning av apparaten.....	34
Automatisk mjölksystemsköljning.....	34
Rengöring av mjölksystemet.....	35
Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet.....	36
Isättning av filter.....	37
Byte av filter.....	38
Rengöring av apparaten.....	39
Avkalkning av apparaten.....	40
Avkalkning av vattentanken.....	42
Rengöring av bönbehållaren.....	42
6 Meddelanden i displayen	43
7 Felavhjälpning	44
8 Transport och miljövänlig avfallshantering	45
Transport/tömning av systemet.....	45
Avfallshantering.....	45
9 Tekniska data	46
10 Index	47
11 JURA kontakt / Juridisk information	52



Symbolbeskrivning

Varningstexter

 VARNING	Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING
 OBSERVERA	plus en varningssymbol. Signalordet VARNING används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet OBSERVERA när det finns risk för mindre allvarliga personskador.

OBSERVERA	OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på apparaten.
------------------	--

Symboler som används

	Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
	Information och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din Z6.
“Espresso”	Displayindikering

Manöverorgan

Manöverorgan



- 1 Lock för pulverschaktet för malet kaffe
- 2 Pulverschakt för malet kaffe
- 3 Vattentank
- 4 Instickbar nätsladd (apparatens baksida)
- 5 Varmvattenutlopp
- 6 Kaffesumpbehållare
- 7 Dropbricka

- 8 Lock för vridreglaget för inställning av malningsgraden
- 9 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 10 Knapp Till/Från ☺
- 11 Bönbehållare med arombevarande lock
- 12 Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp
- 13 Kopplattform



Framsida


- 1 Display
- 2 Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)

Apparatens ovansida

- 3 Rotary Switch

Tillbehör


Behållare för mjölksystemsren-
göring

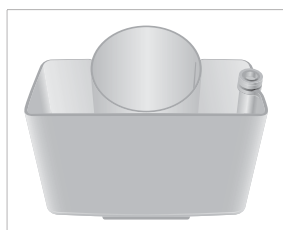

Doseringssked för malet kaffe



Påfyllningstratt för malet kaffe

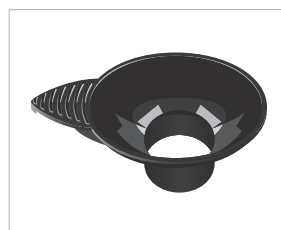

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din Z6 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.

- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.
- För att fullständigt och säkert koppla bort apparaten från elnätet, stäng först av din Z6 med knappen Till/Från. Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.

Det finns risk för skällning och brännskador vid utloppen:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din Z6 mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ned din Z6, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din Z6 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av din Z6 med knappen Till/Från innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din Z6 och skydda den mot ständiga vattenstänk.

- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din Z6. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 “Tekniska data”).
- Anslut din Z6 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din Z6 skadas.
- Använd inte kaffeböner som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten med knappen Till/Från om du ska vara borta en längre tid och ta ut nätsladden ur eluttaget.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS

Smart:

- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutna förpackningar.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

1 Förberedelse och idrifttagning

JURA på Internet

Besök oss på internet. På JURAs webbsida (www.jura.com) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din Z6 och kring temat kaffe.

Uppställning av apparaten



Beakta följande när du ställer upp din Z6:

- Ställ upp din Z6 på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din Z6 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

OBSERVERA


Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- ▶ Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdenheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdenheten. Om du inte känner till vattenhårdenheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.

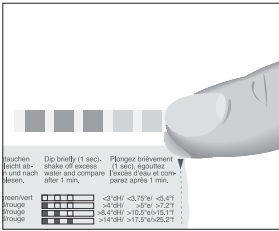

- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.


Första idrifttagningen

⚠ VARNING

Under den första idrifttagningen kan du välja om du vill använda din Z6 **med** eller **utan** filterpatronen CLARIS Smart. Vi rekommenderar användning av filterpatronen från en vattenhårdhet på 10 °dH.

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

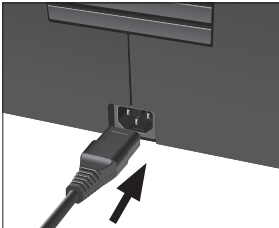

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen Till/Från för att slå på din Z6. **“Sprachauswahl” / “Deutsch”**

i För att visa ytterligare språk, vrid Rotary Switch.

- Vrid Rotary Switch tills displayen visar önskat språk, t.ex. **“Svenska”**.
- Tryck på knappen **“Spara”**.
I displayen visas kort **“Sparat”** som en bekräftelse på inställningen.
“Vattenhårdhet”

i Om du inte känner till vattenhården för det vatten som används måste du först mäta den (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhården”).

- Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen av vattenhården, t.ex. till **“25 °dH”**.
- Tryck på knappen **“Spara”**.
I displayen visas kort **“Sparat”**.
“Installera filtret”

1 Förberedelse och idrifttagning

i Bestäm nu om du vill driva din Z6 **med** eller **utan** filterpatron CLARIS Smart.

Drift **med** filterpatron: fortsätt direkt till följande avsnitt (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen”).



Drift **utan** filterpatron (se Kapitel 1 “Förberedelse och i drifttagning – Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen”).

Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

► Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

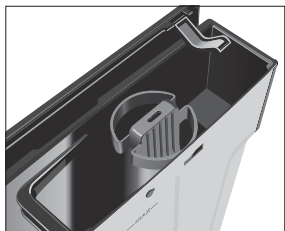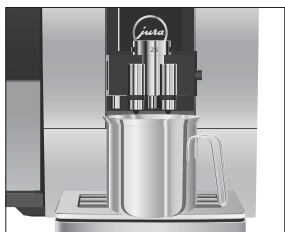

- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Systemet fylls”, det rinner ut vatten ur kombinations- och varmvattenutloppet.

“Töm droppbrickan”

► Töm droppbrickan och sätt in den igen.

“Apparaten värms upp”

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Välj produkt”. Din Z6 är nu klar för användning.


- i** Displayen visar de produkter som du kan tillreda.
- i** Om filtret är aktivt visas detta ovan höger i displayen med en blå filtersymbol.

Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

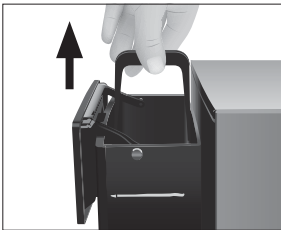

- ▶ Tryck på knappen **“Inget filter”**.
“Avkalkningsdrift” / **“Sparat”**
“Fyll på vattentanken”


- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Systemet fylls”, det rinner ut vatten ur kombinations- och varmvattenutloppet.
“Apparaten värms upp”
“Apparaten sköljs”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas **“Välj produkt”**. Din Z6 är nu klar för användning.

- i** Displayen visar de produkter som du kan tillreda.

1 Förberedelse och idrifttagning

Anslutning av mjölk

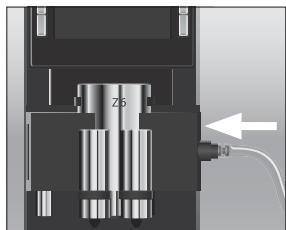

Din Z6 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkyllare eller en isolerad mjölkbehållare.

- ▶ Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.
- ▶ Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller stick ned den i ett mjölkpaket.


Påfyllning av vattentanken

OBSERVERA

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.



Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

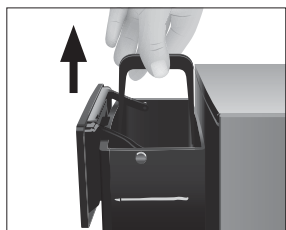- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.



- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

2 Tillredning

- i** Du kan avbryta tillredningen när som helst medan du tillreder en kaffespecialitet eller varmvatten. För att göra detta, tryck på knappen “↑”.
- i** Under malningsprocessen kan du välja kaffestyrcan för **enskilda produkter** genom att vrida Rotary Switch .
- i** Du kan ändra den förinställda **mängden** (t.ex. vatten- eller mjölkskumsmängden) medan tillredningen pågår genom att vrida Rotary Switch .
- i** Du kan följa tillredningsstatusen i displayen.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmade koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

I programmeringsläget kan du göra **permanenta inställningar** för alla produkter (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

Tillredningsmöjligheter

Din Z6 ger dig olika möjligheter att tillreda en kaffespecialitet, mjölk eller varmvatten:

- **Tillredning via startskärmen:** Tryck helt enkelt på den motsvarande tillredningsknappen för den önskade produkten som visas på displayen (startskärmen).
Som standard visar startskärmen följande produkter:
 - “Espresso”
 - “Kaffe”
 - “Varmvatten”
 - “Cappuccino”
 - “Latte macchiato”
 - “Portion mjölkskum”
- **Tillredning via den runda produktmenyn (Rotary Selection):** Du kan tillreda fler produkter än vad som visas på startskärmen. När du vrider på Rotary Switch visas ytterligare produkter i en **rund produktmeny**.
Vrid Rotary Switch för att få den önskade produkten i fokus. Starta tillredningen genom att trycka på Rotary Switch.

2 Tillredning

I den runda produktmenyn visas dessutom följande produkter:

- “Ristretto”
- “Macchiato”
- “Flat White”
- “1 portion mjölk”

- i** Den runda produktmenyn lämnas automatiskt efter 10 sekunder om ingen tillredning startas.
- i** I den runda produktmenyn visas alltid den produkt först som valdes senaste gången.
- i** Du kan välja alla produkter som är lagrade som standard i din Z6 som favoriter på önskad plats på startskärmen eller integrera dem i den runda produktmenyn. Mångfaldiga och personalisera de önskade kaffespecialiteterna genom ett nytt produktnamn och individuella inställningar (t.ex. av mängd och kaffestyrka) (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Placera ut, mångfaldiga och personalisera produkter”). Observera att beskrivningarna i kommande kapitel alltid baseras på standardinställningarna.

Ristretto, espresso och kaffe



Exempel: Så här tillreder du en kopp kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
- Tillredningen påbörjas. Displayen visar “Kaffe” och kaffestyrkan. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.
- Tillredningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Välj produkt”.

Två ristretto, två espresso och två kaffe



Exempel: Så här tillreder du **två kaffe**.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ två koppar under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck två gånger på knappen “Kaffe” (**inom 2 sekunder**), för att starta tillredningen av 2 kaffe.
- Kaffetillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i kopporna. Tillredningen avslutas automatiskt. Din Z6 är klar för användning igen.

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk



Din Z6 tillreder med en knapptryckning latte macchiato, cappuccino, flat white och andra kaffespecialiteter med mjölk åt dig. Glaset eller koppen behöver inte flyttas.

Exempel: Så här tillreder du en latte macchiato.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett glas under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Latte macchiato”**.
“Latte macchiato”, den förinställda mängden mjölk och mjölkskum rinner ned i glaset.

i Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Kaffetillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset. Tillredningen avslutas automatiskt. I displayen visas **“Välj produkt”**.

i 15 minuter efter tillredningen sköljs mjölksystemet automatiskt (se Kapitel 5 “Skötsel – Automatisk mjölksystemsköljning”). Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

Du måste rengöra mjölksystemet i kombinationsutloppet **dagligen** för att det ska fungera felfritt (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).

Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- i** Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visar displayen **“För lite malet kaffe”** och din Z6 avbryter processen.
- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter din Z6 förloppet och är därefter återigen klar för användning.



All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

2 Tillredning

Exempel: Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket för pulverschaktet för malet kaffe.
“Fyll på malet kaffe”

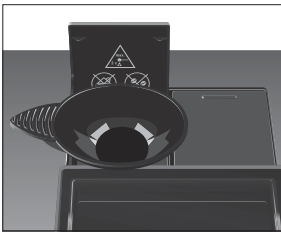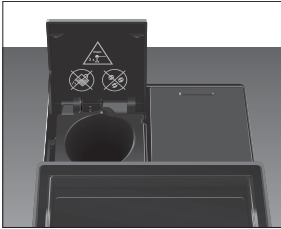

- ▶ Sätt dit påfyllningstratten för malet kaffe.
- ▶ Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Avlägsna påfyllningstratten och stäng locket till pulverschaktet.
“Välj produkt”
- ▶ Tryck på knappen “Espresso”.

Tillredningen påbörjas. “Espresso”, den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Välj produkt”.

Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla **enskilda produkter**. Ställ in mängden en gång enligt exemplet nedan. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma mängd ut.

Exempel: Så här ställer du in vattenmängden för en kaffe **permanent**.

Förutsättning: Startskärmen visas.


- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen “Kaffe” och **håll den intryckt** tills “Önskad kaffemängd uppnådd? Tryck på knappen” visas.
- ▶ Släpp knappen “Kaffe”.

Tillredningen startar och kaffet rinner ned i koppen.

- ▶ Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med kaffe i koppen.

Tillredningen avslutas. I displayen visas kort “Sparat”. Den inställda vattenmängden för en kopp kaffe sparas permanent. I displayen visas “Välj produkt”.



- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.
- i** Den permanenta anpassningen av mängden till koppstorleken fungerar också för de produkter som visas i den runda produktmenyn. För detta trycker du på Rotary Switch  tills "Önskad kaffemängd uppnådd? Tryck på knappen" visas i displayen.
- i** Du kan även ställa in vattenmängden för alla kaffespecialiteter samt för varmvatten permanent i programmeringsläget (se Kapitel 4 "Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar").

Inställning av malverket

Du kan steglöst anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.


- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.
- ▶ Tryck på knappen "Espresso" för att starta tillredningen.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.
- ▶ Stäng locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.

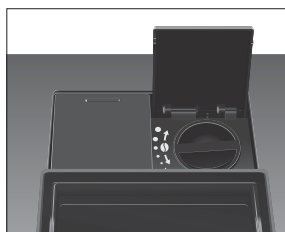

2 Tillredning

Varmvatten

⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.




Förutsättning: Startskärmen visas.


- ▶ Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Varmvatten”**.
“Varmvatten”, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillredningen avslutas automatiskt. I displayen visas **“Välj produkt”**.

3 Daglig drift

Igångsättning av apparaten

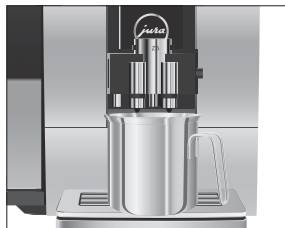

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din Z6.


“Välkommen till JURA”

“Apparaten värms upp”

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs.

Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Välj produkt”. Din Z6 är nu klar för användning.

Daglig skötsel

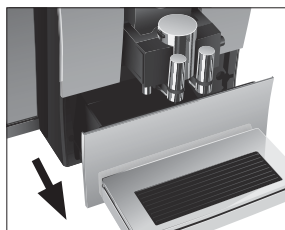

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din Z6 och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj båda med varmt vatten.

i Kaffesumpbehållaren ska tömmas endast då apparaten är **påslagen**. Detta är viktigt för att kaffesumpmätaren ska återställas.

- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
- ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

Information om skötseln av din Z6 hittar du även i programmeringsläget under “Skötselstatus” / “Skötselinformation”.

Regelbunden skötsel


Följande skötselåtgärder ska vidtas **regelbundet** eller **vid behov**:

- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att mjölkslangen byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Ersättningsslangar finns hos återförsäljaren (originaltillbehörsset för skummare från JURA).
- Rengör vattentankens innerväggar, t.ex. med en borste. Mer information om vattentanken finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
- På ovan- och undersidan av kopplattformen kan det fastna rester från mjölk och kaffe. Rengör i så fall kopplattformen.

Avstängning av apparaten

När din Z6 stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet. Om mjölk har tillretts kommer du dessutom uppmanas att rengöra mjölksystemet.


Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt” (eller “Rengör mjölksystemet”) om mjölk har tillretts).

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från .

- i** Om mjölk har tillretts kommer du uppmanas att utföra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemrengöring”). Efter 10 sekunder fortsätter automatiskt avstängningsprocessen.

Om mjölk har tillretts men mjölksystemsrengöring ej inletts kommer därefter mjölksystemet att sköljas (“Mjölksystemet sköljs”).

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Processen avslutas automatiskt. Din Z6 är avstängd.

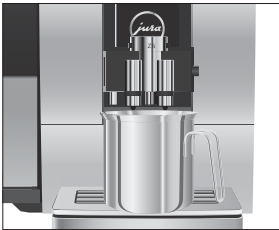

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Tryck snabbt på Rotary Switch för att gå in i programmeringsläget. Genom att vrida på Rotary Switch samt med hjälp av flerk Funktionsknapparna kan du enkelt navigera genom programpunkterna och spara de önskade inställningarna permanent. Du kan göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
"Skötselstatus"	"Rengöring", "Filterbyte" (endast när filtret aktiverats), "Avkalkning" (endast när filtret inte aktiverats), "Mjölksystemrengöring", "Sköljning", "Skötselinformation"	► Starta det skötselprogram som krävs här.
"Produktinställningar"	"Expertläge"	► Välj inställningar för kaffespecialiteter samt varmvatten.
	"Klassiker"	► Byt ut produkterna på startskärmen och i den runda produktmenyn mot dina favoriter. Mångfaldiga och personalisera de önskade kaffespecialiteterna genom ett nytt produkt-namn och individuella inställningar.
	"Mjölktemperatur"	► Ändra temperaturen för mjölk och mjölkskum.
"Apparatinställningar"	"Språkval"	► Välj språk.
	"Avstängning efter"	► Ställ in efter vilken tid din Z6 ska stängas av automatiskt.
	"Spara energi"	► Välj önskat energisparläge.
	"Fabriksinställningar"	► Återställ apparaten till fabriksinställning.
	"Enheter"	► Välj enhet för vattenmängden.
	"Display"	► Ändra displayinställningarna.
	"Vattenhårdhet"	► Ställ in vattnets hårdhet.
	"Vattentanksbelysning"	► Ändra inställningen för vattentanksbelysningen.
	"Tillredningsräknare" / "Skötselräknare"	► Få en överblick över alla tillredda produkter och läs av antalet genomförda skötselprogram.

Produktinställningar

I programpunkten **“Produktinställningar”** kan du göra följande inställningar:

- **“Expertläge”**
 - Gör personliga inställningar för alla kaffespecialiteter, mjölk samt varmvatten (se Kapitel 4 **“Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”**).
 - Byt ut produkterna på startskärmen och i den runda produktmenyn mot dina favoriter. Mångfaldiga och personalisera de önskade kaffespecialiteterna genom ett nytt produktnamn och individuella inställningar (se Kapitel 4 **“Permanent inställningar i programmeringsläget – Placera ut, mångfaldiga och personalisera produkter”**).
 - Ändra namn på de enskilda produkterna (se Kapitel 4 **“Permanent inställningar i programmeringsläget – Byte av namn på produkter”**).
- **“Mjöktemperatur”**
 - Ändra temperaturen för mjölk och mjölkskum (se Kapitel 4 **“Permanent inställningar i programmeringsläget – Ställ in temperatur för mjölk och mjölkskum”**).

Anpassning av produktinställningar

I programpunkten **“Produktinställningar” / “Expertläge”** kan du göra individuella inställningar för alla kaffespecialiteter samt för varmvatten. Du kan göra följande permanenta inställningar:

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
Ristretto, Espresso	10 steg	Kaffe: 15 ml–80 ml	Temperatur (låg, normal, hög), Produktnamn
Kaffe	10 steg	Kaffe: 25 ml–240 ml	Temperatur (låg, normal, hög),
Två ristretto, två espresso, två kaffe	–	Kaffe: inställd mängd för den enskilda produkten fördubblas.	Temperatur (som för enskild produkt), Produktnamn
Cappuccino, latte macchiato, flat white	10 steg	Kaffe: 25 ml–240 ml Mjölkskum: 0 sek.–120 sek. Mjölk: 0 sek.–120 sek. Paus: 0 sek.–60 sek.	Temperatur (låg, normal, hög), Produktnamn

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
Espresso macchiato	10 steg	Kaffe: 15 ml–80 ml Mjölkskum: 0 sek.–120 sek. Mjök: 0 sek.–120 sek. Paus: 0 sek.–60 sek.	Temperatur (låg, normal, hög), Produktnamn
Mjölkskumspotion, Mjök	–	Mjölkskum: 0 sek.–120 sek.	Produktnamn
Varmvatten	–	Vatten: 25 ml – 450 ml	Temperatur (låg, normal, hög), Produktnamn

Du kan dessutom ändra temperaturen på mjök och mjölkskum i tio steg (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Ställ in temperatur för mjök och mjölkskum”).

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du vattenmängden samt kaffestyrkan på en espresso från “45 ml” till “50 ml”.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Produktinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Expertläge”
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Expertläge”
- ▶ Tryck på knappen “Espresso”.
“Expertläge” / “Espresso”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Espresso”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen för kaffestyrka.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills “Kaffe” är i fokus.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen för påfyllningsmängd.

- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Expertläge” / “Espresso”
- ▶ Tryck på knappen “⬆” tills dess att startskärmen åter visas.

Placera ut, mångfaldiga och personalisera produkter

I programpunkten “Produktinställningar” / “Klassiker” hittar du alla produkter som är lagrade som standard i din Z6. Du kan placera var och en av dessa produkter som favorit på en valfri plats på startskärmen eller integrera dem i den runda produktmenyn. **Mångfaldiga** och **personalisera** de önskade kaffespecialiteterna genom ett nytt produktnamn och individuella inställningar (t.ex. av mängd och kaffefstyrka).

Exempel: Så byter du ut “Latte macchiato” på startskärmen mot “Macchiato”.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Produktinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Expertläge”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Klassiker”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Position under favoriter”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills “Macchiato” är i fokus.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Välj position”
- ▶ Tryck på knappen “Latte macchiato”.
“Macchiato” / “Vill du byta ut produkten på denna plats?”
- ▶ Tryck på knappen “Ja”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Produktnamn”

i Du kan nu ge den visade produkten ett nytt produktnamn.

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
“Macchiato”

- i** Du kan nu ändra de olika inställningarna för produkten. För att göra detta, tryck på Rotary Switch för att gå till de olika inställningsmöjligheterna. Lämna dina inställningar genom att trycka på knappen “Spara”.
- i** När du är färdig med inställningarna, tryck direkt på knappen “**⏏**”.
- ▶ Tryck på knappen “**⏏**” tills dess att startskärmen åter visas.

Byte av namn på produkter

I programpunkten “Produktinställningar” / “Expertläge” kan du döpa om alla produkter.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Produktinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Expertläge”
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Expertläge”
- ▶ Tryck på knappen “Kaffe” (exempel).
“Expertläge” / “Kaffe”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Produktnamn”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
I displayen visas de bokstäver, siffror och specialtecken du kan välja.
- i** Genom att trycka på knappen “abc ABC” kan du växla mellan stora och små bokstäver.
 - ▶ Vrid Rotary Switch tills önskad bokstav är markerad.
 - ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta bokstaven.
 - ▶ Fortsätt tills displayen visar det önskade nya produktnamnet.
- i** Observera att längden på texten är begränsad.
 - ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
Det nya produktnamnet visas.
 - ▶ Tryck på knappen “**⏏**” tills dess startskärmen åter visas.

Ställ in temperatur för mjölk och mjölkskum

Du kan ändra temperaturen på mjölk och mjölkskum i tio steg. Denna inställning gäller för **samtliga** produkter som använder sig av mjölk.

Exempel: Så här ändrar du temperaturen hos mjölkskummet.

Förutsättning: Displayen visar "Välj produkt".

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Skötselstatus"
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar "Produktinställningar".
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Expertläge"
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar "Mjölktemperatur".
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
"Mjölk"
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar "Mjölkskum".
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Mjölkskum"
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen.

i Du kan ställa in temperaturen från steg 1 (låg) till steg 10 (hög).

- ▶ Tryck på knappen "Spara".
I displayen visas kort "Sparat".
"Mjölkskum"
- ▶ Tryck på knappen "↵" tills dess att startskärmen åter visas.

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din Z6 stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs din Z6 automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar.

Förutsättning: Displayen visar "Välj produkt".

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Skötselstatus"
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar "Apparatinställningar".
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Språkval"

- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Avstängning efter”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Avstängning efter”
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ändra avstängningstiden.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Avstängning efter”
- ▶ Tryck på knappen “ ⏪ ” tills dess att startskärmen åter visas.

Energisparläge

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Spara energi” kan ett energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®) ställas in permanent:

- “Aktiv”
 - En kort stund efter den sista tillredningen värms din Z6 inte längre upp. Efter ca 5 minuter visar displayen “Sparläge” i displayen.
 - Före tillredning av en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mjölk eller varmvatten så måste apparaten värmas upp.
- “Inaktiv”
 - Alla kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mjölk liksom varmvatten kan tillredas utan väntetid.

Exempel: Så här ändrar du energisparläget från “Aktiv” till “Inaktiv”.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Spara energi”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Spara energi”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Inaktiv”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Spara energi”
- ▶ Tryck på knappen “ ⏪ ” tills dess att startskärmen åter visas.

Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din Z6. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårdheten har redan ställts in i samband med den första drifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Vattenhårdheten kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1 °dH och 30 °dH.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Vattenhårdhet”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Vattenhårdhet”
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Vattenhårdhet”
- ▶ Tryck på knappen “**L**” tills dess att startskärmen åter visas.

Displayinställningar

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Display” kan displayens ljusstyrka ställas in (i procent).

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Display”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Display”
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ändra inställningen.

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Display”
- ▶ Tryck på knappen “ ⏏ ” tills dess att startskärmen åter visas.

Enhet för vattenmängd

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Enheter” kan du ställa in enheten för vattenmängd.

Exempel: Så här ändrar du enheten för vattenmängd från “ml” till “oz”.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Enheter”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Enheter”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “oz”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Enheter”
- ▶ Tryck på knappen “ ⏏ ” tills dess att startskärmen åter visas.

Återställning till fabriksinställningar

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Fabriksinställningar” kan apparaten återställas till fabriksinställning: **Alla kundinställningar** (med undantag för “filter” och “vattenhårdhet”) återställs till fabriksinställningen. Därefter stängs din Z6 av.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Fabriksinställningar”.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. “Fabriksinställningar” / “Vill du återställa apparaten till fabriksinställning?”
- ▶ Tryck på knappen “Ja”.
I displayen visas kort “Sparat”.
Din Z6 är avstängd.

Vattentanksbelysning

I programpunkten “Apparatinställningar” / “Vattentanksbelysning” kan inställningen för vattentanksbelysningen ändras:

- “Permanent”: Vattentanken är alltid upplyst.
- “Tillfällig”: Vattentanken lysas endast upp under tillredningen.

Exempel: Så här ändrar du inställningen av vattentanksbelysningen från “Permanent” till “Tillfällig”.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Vattentanksbelysning”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. “Vattentanksbelysning”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Tillfällig”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Vattentanksbelysning”
- ▶ Tryck på knappen “⏏” tills dess att startskärmen åter visas.

Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din Z6.

Exempel: Så här ändrar du språk från “Svenska” till “English”.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “English”
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Saved”.
“Choose language”
- ▶ Tryck på knappen “ ⌂ ”.
“Machine settings”
- ▶ Tryck på knappen “ ⌂ ” igen.
“Please select product”

Avläsning av information

I programpunkten “Apparatinställningar” kan du avläsa följande information:

- “Tillredningsräknare”: Antal tillredda kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mjölk samt varmvatten
- “Skötselräknare”: Antal genomförda skötselprogram (rengöring, avkalkning etc.)
- “Version”: Mjukvaruversion

Exempel: Så här avläser du antalet tillredda kaffespecialiteter.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Apparatinställningar”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Språkval”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Tillredningsräknare”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
“Tillredningsräknare”

i Vrid Rotary Switch för att visa antalet för övriga kaffespecialiteter.

- ▶ Tryck på knappen “ ⌂ ” tills dess att startskärmen åter visas.

5 Skötsel

Din Z6 har följande inbyggda rengöringsprogram:


- Sköljning av apparaten
- Sköljning av mjölksystemet i kombinationsutloppet
- Rengöring av mjölksystemet i kombinationsutloppet (“Mjölksystemrengöring”)
- Byte av filter (“Filterbyte”) (endast när filtret aktiverats)
- Rengöring av apparaten (“Rengöring”)
- Avkalkning av apparaten (“Avkalkning”) (endast när filtret inte aktiverats)

i Genomför rengöring, avkalkning, mjölksystemsköljning eller filterbyte när du uppmanas att göra detta.

i Tryck på knappen P för att komma till översikten över skötselprogrammen (“Skötselstatus”). Med hjälp av stapeln kan du se vilket skötselprogram som begärs. När stapeln är helt fylld med rött begärs respektive skötselprogram av din Z6.

i Av hygieniska skäl ska du genomföra en mjölksystemrengöring **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Sköljning av apparaten

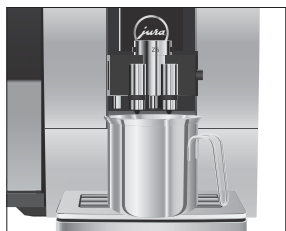

Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.

Förutsättning: Displayen visar “Välj produkt”.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Skötselstatus”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Rengöring”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Sköljning”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljprocessen.
“Apparaten sköljs”, “Mjölksystemet sköljs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Välj produkt”.

Automatisk mjölksystemsköljning

15 minuter efter varje mjölktilledning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

15 minuter efter mjölkstillredningen visas **“Mjölksystemet sköljs”**, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Din Z6 är klar för användning igen.

Rengöring av mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemrengöringen.

Förutsättning: Displayen visar **“Rengör mjölksystemet”**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Mjölksystemrengöring”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring”
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.
- ▶ Fyll 1 doseringskapsyl av rengöringsmedlet för mjölksystemet i behållarens yttre, kantiga del.
- ▶ Ställ behållaren under kombinationsutloppet.

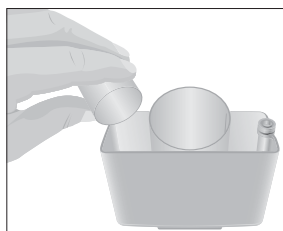

- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.

- i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.
- ▶ Skjut kombinationsutloppet nedåt för att fixera behållaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.




“Mjölksystemet rengörs”, kombinationsutloppet och slangen rengörs. Det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.

Processen avslutas automatiskt. I displayen visas kort "Mjölksystemrengöringen har utförts".

Din Z6 är klar för användning igen.

Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

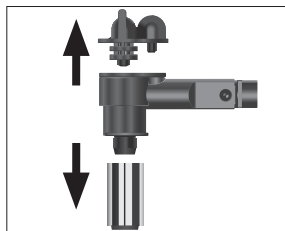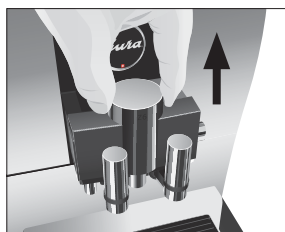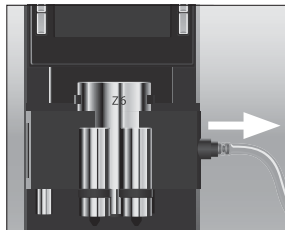


► Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.

► Tryck på upplåsningsenheterna och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.


► Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.

► Ta isär mjölksystemet i dess delar.


► Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

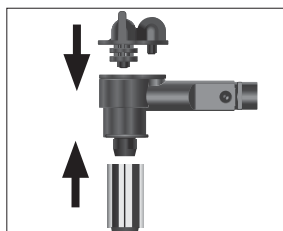


► Sätt ihop mjölksystemet igen.

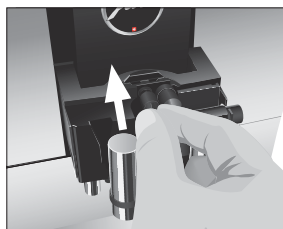

► Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.

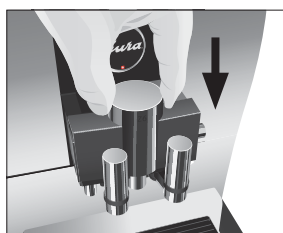

► Sätt på kombinationsutloppets lock. Förvissa dig om att kombinationsutloppets lock är korrekt ihakat.

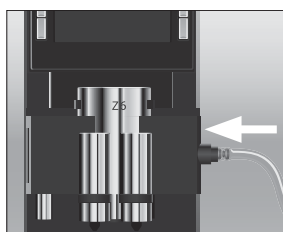


► Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.

Isättning av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din Z6. Om du inte satte i filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

Förutsättning: Displayen visar **“Välj produkt”**.

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.

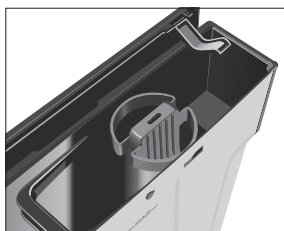

- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.

“Filterdrift”, “Filtret har sköljts”

I displayen visas “Välj produkt”. Din Z6 är klar för användning igen.

Byte av filter

i Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdenheten), begär din Z6 ett filterbyte.

i Filterpatronen CLARIS Smart finns i auktoriserad fackhandel.

Förutsättning: Displayen visar “Byt filter”.

P ▶ Tryck på Rotary Switch.

“Filterbyte”

- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

- ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.

- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.

- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.

- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.


- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

“Filterbyte” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, filterpatronen sköljs. Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

“Töm droppbrickan”

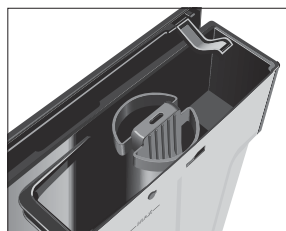

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.
 “Filterbyte”, “Filtret har sköljts”
 I displayen visas “Välj produkt”. Din Z6 är klar för användning igen.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din Z6 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar “Rengör apparaten”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
 “Rengöring”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
 “Rengöring”
- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
- ▶ Tryck på knappen “Starta” igen.
 “Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
 “Tryck på Rotary Switch”
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
 “Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
 Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.





- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
“Tryck på Rotary Switch”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
I displayen visas “Välj produkt”. Rengöringen är klar.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din Z6, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).



- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar “Avkalka apparaten”.

- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Avkalkning”
- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.
“Avkalkning”
- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
- ▶ Tryck på knappen “Starta” igen.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 600 ml ljummet vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
“Tryck på Rotary Switch”

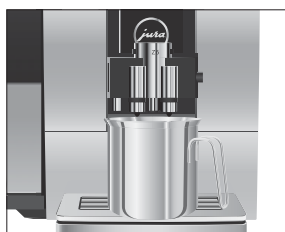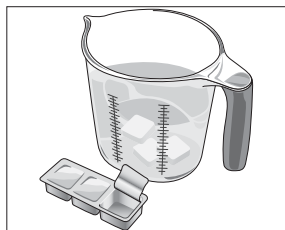

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet flera gånger.
Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Fyll på vattentanken”
- ▶ Töm kärlet och ställ det under varmvatten- och kombinationsutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Tryck på Rotary Switch”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
I displayen visas “Välj produkt”. Avkalkningen är klar.

- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken


Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från .
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren”	Kaffesumpbehållaren är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 “Daglig drift – Daglig skötsel”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“Rengör mjölksystemet”	Z6 kräver en mjölksystemrengöring.	► Genomför mjölksystemrengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).
“Byt filter”	Filterpatronen är förbrukad. Du måste göra ett filterbyte på din Z6.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Smart (se Kapitel 5 “Skötsel – Byte av filter”).
“Rengör apparaten”	Din Z6 måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalka apparaten”	Din Z6 måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“För lite malet kaffe”	För lite malet kaffe har fyllts på, din Z6 avbryter förloppet.	► Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se Kapitel 2 “Tillredning – Malet kaffe”).
“Utloppet saknas”	Kombinationsutloppets lock är inte påsatt.	► Sätt på kombinationsutloppets lock korrekt.
“Apparaten för varm för rengöringsprogram”	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten.

7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid uppskumningen av mjölk eller så sprutar det mjölk ur kombinationsutloppet.	Kombinationsutloppet är nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förvissa dig om att kombinationsutloppets lock är korrekt påsatt. ▶ Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”). ▶ Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).
	Temperaturen för mjölk och mjölkskum är för högt inställd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska den inställda temperaturen för mjölk och mjölkskum (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Ställ in temperatur för mjölk och mjölkskum”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. Eventuellt har vattenhårdenheten inte ställts in korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in malverket på grövre malning eller använd grövre malet kaffe (se Kapitel 2 “Tillredning – Inställning av malverket”). ▶ Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).
Displayen visar “Error 2” eller “Error 5”.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra “Error”-meddelanden.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng av din Z6 med knappen Till/Från. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).


i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

8 Transport och miljövänlig avfallshantering


Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din Z6. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din Z6 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

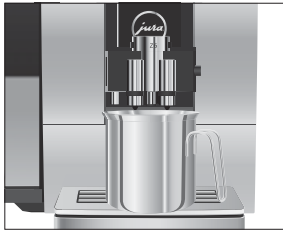

Förutsättning: Displayen visar **“Välj produkt”**.

- ▶ Ta bort mjölkslangen från kombinationsutloppet.
 - ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck på knappen **“Portion mjölkskum”**.
“Portion mjölkskum”, het ånga strömmar ut ur kombinationsutloppet.
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar **“Mjölkskums-mängd”/“60 sek.”**.
Det kommer att strömma ut ånga ur kombinationsutloppet tills systemet är tomt.
“Fyll på vattentanken”
 - ▶ Tryck på knappen Till/Från .
- Din Z6 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Uteffekt	1 450 W
Konformitetsmärkning	CE
Energiförbrukning “Spara energi” / “Aktiv”	ca 6 Wh
Energiförbrukning “Spara energi” / “Inaktiv”	ca. 16 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet	2,4 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 20 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca. 11,5 kg
Mått (B x H x D)	32 × 37,5 × 45 cm

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida under servicelocket.

10 Index

A

- Adresser 52
- Ändring av knapparnas konfiguration 26
- Ändring av namn 27
- Anpassning av produktinställningar 24
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
 - Avkalkning 40
 - Avstängning 22
 - Igångsättning 21
 - Regelbunden skötsel 22
 - Rengöring 39
 - Sköljning 34
 - Uppställning 10
- Arombevarande lock
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 28
- Avfallshantering 45
- Avkalkning
 - Apparat 40
 - Vattentank 42
- Avläsning av information 33
- Avstängning 22
 - Automatisk avstängning 28

B

- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
 - Påfyllning 10
 - Rengöring 42
- Byte av namn på produkter 27

C

- Cappuccino 17
- Cappuccinorengöring
 - Rengöring av mjölksystemet 35
- Central jordningspunkt 46

D

- Display 5
- Displayinställningar 30
- Display, meddelanden 43
- Doseringssked för malet kaffe 5
- Droppbricka 4
- Dubbelprodukt 16

E

- Elanslutning
 - Tekniska data 46
- Energisparläge 29
- Enhet för vattenmängd 31
- Espresso
 - Två espresso 16
- Espresso 16
- Espresso macchiato 17
- Expertläge 24

F

- Fabriksinställningar
 - Återställning till fabriksinställningar 31
- Fel
 - Felavhjälpning 44
- Felavhjälpning 44
- Filter
 - Byte 38
 - Isättning 37
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Byte 38
 - Isättning 37
- Flat white 17
- Första idrifttagningen 11
 - Med aktivering av filterpatronen 12
 - Utan aktivering av filterpatronen 13

H

- Hotline 52

I

- Idrifttagning, första 11
 - Med aktivering av filterpatronen 12
 - Utan aktivering av filterpatronen 13
- Igångsättning 21
- Inställningar
 - Permanent inställningar i programmeringsläget 23
- Internet 10

J

- Jordningspunkt 46
- JURA
 - Internet 10
 - Kontakt 52

K

- Kaffe 16
 - Två kaffe 16
- Kaffe med mjölk 17
- Kaffesumpbehållare 4
- Klassiker 24
- Knapp
 - Knapp Till/Från 4
- Kombinationsutlopp
 - Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp 4
 - Isärtagning och sköljning 36
- Kontakt 52
- Kopplattform 4
- Kundtjänst 52

L

- Latte macchiato 17

M

- Malet kaffe 17
 - Doserings-sked för malet kaffe 5
 - Pulverschakt för malet kaffe 4
- Malningsgrad
 - Inställning av malverket 19
 - Vridreglage för inställning av malningsgraden 4
- Meddelanden i displayen 43
- Mjölk
 - Anslutning av mjölk 14
- Mjölksystem
 - Rengöring 35
- Mjölksystemsköljning 34

N

- Nätssladd 4

P

- Påfyllning
 - Bönbehållare 10
 - Vattentank 14
- Påfyllningstratt
 - Påfyllningstratt för malet kaffe 5
- Permanenta inställningar i programmeringsläget 23
- Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken 18
- Personalisera produkter 26

- Placering av produkter 26
- Problem
 - Felavhjälpning 44
- Produktinställningar 24
 - Anpassning 24
- Programmeringsläge 23
 - Återställning till fabriksinställningar 31
 - Automatisk avstängning 28
 - Avläsning av information 33
 - Byte av namn på produkter 27
 - Displayinställningar 30
 - Energisparläge 29
 - Enhet för vattenmängd 31
 - Inställning av vattenhårdhet 30
 - Mångfaldiga produkter 26
 - Placering av produkter 26
 - Produktinställningar 24
 - Språk 32
 - Temperatur på mjölk och mjölkskum 28
 - Vattentanksbelysning 32
- Pulverkaffe
 - Malet kaffe 17
- Pulverschakt
 - Pulverschakt för malet kaffe 4

R

- Regelbunden skötsel 22
- Rengöring
 - Apparat 39
 - Bönbehållare 42
- Ristretto 16
 - Två ristretto 16
- Rotary Selection 15
- Rotary Switch 5
- Rund produktmeny 15

S

- Säkerhet 6
- Säkerhetsföreskrifter 6
- Sköljning
 - Apparat 34
- Skötsel 34
 - Daglig skötsel 21
 - Regelbunden skötsel 22
- Snabbmanual 10
- Språk 32
- Symbolbeskrivning 3

T

- Tekniska data 46
- Telefon 52
- Temperatur
 - Ställ in temperatur för mjölk och mjölkskum 28
- Temperatur på mjölk och mjölkskum
 - Ställ in 28
- Tillredning 15, 17
 - Cappuccino 17
 - Espresso 16
 - Espresso macchiato 17
 - Flat white 17
 - Kaffe 16
 - Kaffe med mjölk 17
 - Latte macchiato 17
 - Malet kaffe 17
 - Med en knapptryckning 15
 - Ristretto 16
 - Två espresso 16
 - Två kaffe 16
 - Två kaffespecialiteter 16
 - Två ristretto 16
 - Varmvatten 20
 - Via den runda produktmenyn 15
- Tillredningsmöjligheter 15
- Tömning av systemet 45
- Transport 45
- Två produkter 16

U

- Underhåll
 - Regelbunden skötsel 22
- Uppställning
 - Uppställning av apparaten 10
- Utlopp
 - Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp 4
 - Varmvattenutlopp 4

V

- Varmvatten 20
- Varmvattenutlopp 4
- Vattenhårdhet
 - Inställning av vattenhårdhet 30
 - Mätning av vattenhårheten 10

- Vattentank 4
 - Avkalkning 42
 - Påfyllning 14
- Vattentanksbelysning 32
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 4

W

- Webbsida 10

11 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på
www.jura.com.

- Direktiv** Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:
- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
 - 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EG – Energidirektivet
 - 2011/65/EU – RoHS-direktivet

Tekniska ändringar Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din Z6 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på www.jura.com.

Copyright Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.