

jura[®]



Käyttöohje WE8



Alkuperäinen käyttöohje
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

sv

no

da

fi



Laitteesi WE8

Ohjauslaitteet	134
Tärkeitä ohjeita	136
Määräysten mukainen käyttö.....	136
Turvallisuutesi takia	136
1 Valmistelut ja käyttöönotto	140
JURA Internetissä.....	140
Laitteen sijoittaminen	140
Papusäiliön täyttäminen.....	140
Veden kovuuden määrittäminen.....	140
Ensimmäinen käyttöönotto	141
Maidon liittäminen	143
Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)	143
2 Valmistus	144
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat.....	144
Ristretto, espresso ja kahvi	145
Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia.....	145
Espresso doppio	146
Maitovaaho	146
Jauhettu kahvi.....	146
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon.....	147
Jauhimen säätäminen.....	148
Kuuma vesi.....	148
3 Päivittäinen käyttö	149
Vesisäiliön täyttäminen.....	149
Laitteen käynnistys	149
Päivittäinen hoito.....	149
Säännöllinen hoito	150
Laitteen poiskytkentä.....	150
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa	151
Tuoteasetuksien muuttaminen	152
Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen.....	153
Kerta-asetusten salliminen tai estäminen	154
Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen	154
Automaattinen poiskytkentä	155
Maitojärjestelmähuuhtelu	155
Veden kovuuden asettaminen.....	156
Vesimäärän yksikkö.....	156
Kieli	157
Laskurien lukemien ja version kysyminen.....	157
5 Huolto	158
Laitteen huuhtelu.....	158
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	158

Hienovaahdottimen puhdistus.....	159
Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu.....	160
Suodattimen asennus/vaihto.....	161
Laitteen puhdistaminen.....	162
Laitteen kalkinpoisto.....	163
Papusäiliön puhdistaminen.....	164
Vesisäiliön kalkinpoisto.....	165
6 Ilmoitukset näytössä	166
7 Häiriöiden korjaaminen	167
8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	168
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen.....	168
Hävittäminen.....	168
9 Tekniset tiedot	169
10 Hakemisto	170
11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	176




Symbolien kuvaukset

Varoitusohjeet

 VAROITUS	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana VAROITUS viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana HUOMIO mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
 HUOMIO	

HUOMIO **HUOMIO** osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.


Käytetyt symbolit


	Toimintavaatimus. Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	Ohjeet ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää WE8-laitetta entistäkin helpommin.
	Näyttöilmoitus

Ohjauslaitteet




- 1 Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
- 2 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 3 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
- 4 Vesisäiliön kansi
- 5 Vesisäiliö
- 6 Työnnettävä verkkojohto (laitteen takasivu)
- 7 Kahvinporosäiliö
- 8 Ylimääräisen veden astia

- 9 Jauhatustason säädön kääntökytkimen kansi
- 10 Jauhatustason säädön kääntökytkin
- 11 Päälle/Pois-näppäin 
- 12 Maitojärjestelmä ja hienovaahdotin
- 13 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 14 Kuppitaso

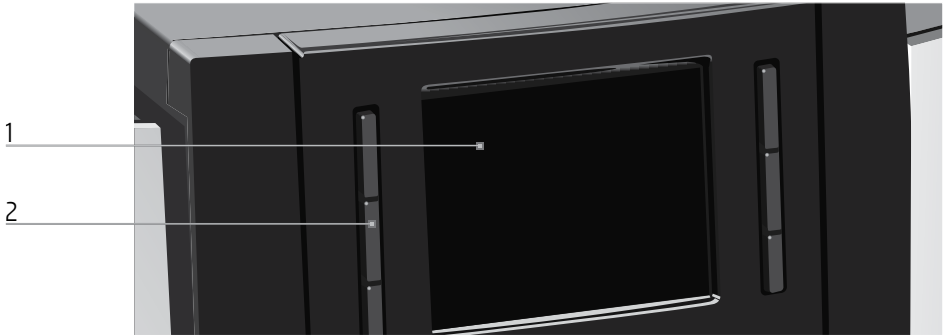

1 Näyttö

2 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)

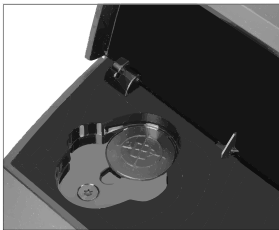

Lisävarusteena saatavan JURA Smart Connect -lähettimen huoltoliitäntä



Ammattilaistasoinen hienovaahdotin^{G2} (valinnainen)

Tarvikkeet



Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle



Jauhetun kahvin mittalusikka



Kuumavesihana

sv

no

da

fi

Tärkeitä ohjeita

Määräysten mukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ammattihenkilöstön tai koulutetun henkilöstön käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatalousyrityksissä tai maallikkojen ei ammattilaisten suorittamaan kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

WE8-laitetta saavat käyttää vain opastuksen saaneet henkilöt. Maallikkoja on valvottava laitteen käyttämisen yhteydessä. Muiden kuin ammattimaisten käyttäjien tulee olla valvottuina käytön aikana.


Turvallisuutesi takia

Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.



Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korvattava erityisellä verkkojohdolla, jonka saa suoraan JURASTA tai valtuutetusta JURAN huoltopalvelupisteestä.
- Huolehdi siitä, että WE8 ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAN huoltopalvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.
- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvallisesti sähköverkosta kytke WE8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet ja hienovaahdotin voivat aiheuttaa palovammoja:

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Jos asennusta ei ole tehty oikein tai on tukoksia, hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.


sv


no

da

fi

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:

- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa WE8 sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä upota WE8-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.
- Älä pane WE8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke WE8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi WE8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- WE8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.
- Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan ainoastaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusaineita.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty WE8-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä WE8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.

- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

sv

no

da

fi


1 Valmistelut ja käyttöönotto

JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta (www.jura.com) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja WE8-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta www.jura.com/service.

Laitteen sijoittaminen

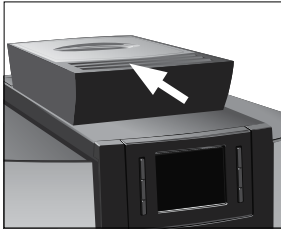

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi WE8-laitetta:

- Aseta WE8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle (korkeus väh. 80 cm).
- Valitse WE8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukut eivät peity.

Papusäiliön täyttäminen

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhattu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.


- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.

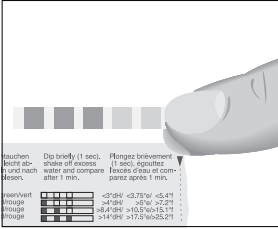

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.


- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke WE8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
»Sprachauswahl«

i Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »Suomi«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.
»Veden kovuus«

i Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi, esim. arvoon »25 °dH«.

sv

no

da

fi



- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »Käytä vedensuodatinta«
- ▶ Aseta astia hienovaahdottimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.

- ▶ Aseta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«

»Suodatinta aktiv.«, suodatin huuhdellaan. Vettä valuu hienovaahdottimesta.

i Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

»Tyhjennä tippakaukalo«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.


»Kone täyttyy«

»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. WE8 on nyt käyttövalmis.

i Aloitusnäytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä » > «.

i Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa näytössä näkyvä sininen **suodattimen symboli**.

Maidon liittäminen

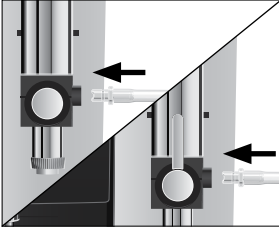

WE8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- ▶ Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.
- ▶ Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.
- ▶ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)

Voit yhdistää WE8-laitteen langattomasti yhteensopivaan oheislaitteeseen (esim. Cool Control -maidonjäähdyttimeen). Cool Control tai JURA Smart Connect -vastaanottimen pitää olla sitä varten huoltoliitännässä.

- i** Smart Connect -lähetin voidaan suojata PIN-koodilla luvattomalta käytöltä. Aktivoi PIN-toiminto JURAn sovelluksen J.O.E.® kautta. Lisätietoja löydät nettisivulta www.jura.com/smartconnect.
- i** Ota huomioon, että Smart Connect -lähettimen kautta voit yhdistää täysautomaattiseen kahvilaitteeseen vain joko oheislaitteen tai vain sovelluksen J.O.E.®, et molempia yhtä aikaa.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta oheislaitte täysautomaattisen kahvijuomalaitteen viereen (enintään 0,5 m:n etäisyydelle).
- ▶ Kytke oheislaitte ja täysautomaattinen kahvijuomalaite päälle.
- ▶ Paina Smart Connect -laitteen Reset-näppäintä (esim. paperiliittimellä).
- ▶ Paina sen jälkeen (30 sekunnin kuluessa) oheislaitteen Reset-näppäintä niin kauan, että LED syttyy, mikä ilmaisee yhteyden onnistumisen.

sv

no

da

fi

2 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

- Näytössä näkyy neljä tuotetta, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä » > «.
- Jauhatusvaiheen aikana voit muuttaa **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuutta painamalla näppäimiä » < « ja » > «.
- Valmistuksen aikana voit muuttaa ennalta asetettuja **määriä** (esim. veden ja maitovaahdon määrää) painamalla näppäimiä » < « ja » > «.
- Voit keskeyttää valmistuksen koska tahansa. Tee se painamalla näppäintä »Peruuta«.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetusten muuttaminen«).

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat

WE8 valmistaa sinulle latte macchiaton, cappuccinon ja muut maitoa sisältävät kahviuomat napin painalluksella. Älä vedä tällöin lasia tai kuppia pois.

- i** Tämä luku koskee **ammattilaistasoista hienovaahdotinta ja hienovaahdotinta.**

Esimerkki: Näin valmistat latte macchiaton.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- ▶ Aseta lasi hienovaahdottimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Latte macchiato**«, »**Latte macchiato**«, ennalta asetettu maitovaahdomäärä valuu lasiin.



i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuvat juomalle tyypilliset kerrokset. Voit määrittää tauon pituuden ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Kahvin valmistus alkaa. Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. WE8 on taas käyttövalmis.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«).

Ristretto, espresso ja kahvi



Esimerkki: Näin valmistat kahvia.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.

Valmistus alkaa. »Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyvät näytössä. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. WE8 on taas käyttövalmis.

Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia



Voit valmistaa **kaksi** kahviuomaa painamalla kaksi kertaa vastaavaa valmistusnäppäintä (n. 1 sekunnin kuluessa).

Esimerkki: Näin valmistat espressot.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Espresso« **kaksi kertaa (1 sekunnin kuluessa)** valmistuksen käynnistämiseksi. »2 x Espresso«, ennalta asetettu vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. WE8 on taas käyttövalmis.

sv

no

da

fi

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahviuoma.

Maitovaahto



i Tämä luku koskee **ammattilaistasoista hienovaahdotinta ja hienovaahdotinta.**

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- ▶ Aseta kuppi hienovaahdotin alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Maitovaahto**«. »**Maitovaahto**«, maitovaahtoa valmistetaan. Ennalta määritelty määrä maitoa valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. WE8 on taas käyttövalmis.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«).

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhettua kahvin täyttösuppilaa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoitain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »**Ei tarpeeksi kahvia**«, ja WE8 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhettua kahvia lisäämisestä. Muuten WE8 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



- ▶ Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.
»Jauhettua kahvia« / »Lisää jauhettu kahvi«
- ▶ Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Espresso«.
Valmistus alkaa. »Espresso«, ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. WE8 on taas käyttövalmis.

Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon

Voit muuttaa kaikkien **yksittäistuotteiden** vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän **pysyvästi**.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Kahvi« ja **pidä sitä painettuna**, kunnes näyttöön tulee näkyviin »Tarpeeksi kahvia? Paina painiketta«.
- ▶ Vapauta näppäin »Kahvi«.
Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Paina jotakin näppäintä, (paitsi »Peruuta«), kun kupissa on riittävästi kahvia.
Valmistus pysähtyy. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. WE8 on taas käyttövalmis.

- i** Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.
- i** Voit asettaa kaikkien yksittäistuotteiden määrän pysyvästi myös ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).



sv

no

da

fi

Jauhimen säätäminen

HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Espresso« valmistuksen käynnistämiseksi.
- ▶ Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.

- ▶ Avaa jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi.



Kuuma vesi

⚠ HUOMIO

WE8 tarjoaa mahdollisuuden valmistaa erilaisia kuuman veden versioita: »**Kuuma vesi**« ja »**Vesi vihreää teetä varten**«.

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.

Esimerkki: Näin valmistat veden **vihreää teetä** varten.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi hienovaahdottimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Vesi vihreää teetä varten**«, »**Vesi vihreää teetä varten**«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. WE8 on taas käyttövalmis.



3 Päivittäinen käyttö

Veisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa veisäiliötä tai laitetta.


- ▶ Täytä veisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.




- ▶ Avaa veisäiliön kansi.
- ▶ Irrota veisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä veisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje veisäiliön kansi.

Laitteen käynnistys



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kytke WE8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- »Tervetuloa«
- »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. WE8 on nyt käyttövalmis.

Päivittäinen hoito

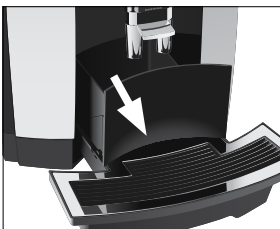

Jotta WE8 toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

- i** Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

sv

no

da

fi

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«).
- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Pura ja huuhtelee hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu«).
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

Säännöllinen hoito


Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoletkun ja vaihdettavan maitosuuttimen säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein). Varaosia saa erikoisliikkeestä. WE8-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä **HP3**.
- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä maito- ja kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

Laitteen poiskytkentä



Kun WE8 kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahviuoma.

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

i Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistus (**»Pese maitojärjestelmä«**). 10 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. WE8 on pois päältä.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä » P:⚙️«. Navigoi monitoiminäppäimien avulla ohjelmavaiheiden läpi ja tallenna haluamasi asetukset pysyvästi. Voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»1/6«	»Pese«, »Kalkinpoisto«, »Pese maitojärjestelmä«, »Vedensuodatin« (vain, jos suodatin on aktivoitu)	► Käynnistä tässä vaadittu hoito-ohjelma.
»2/6«	»Huuhtele maitojärjestelmä«, »Huuhtele kahvijärjestelmä«, »Tiedot«	► Käynnistä tässä vaadittu hoito-ohjelma tai etsi tietoa tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
»3/6«	»Asennus«	► Valitse asetukseksi kahviuomille ja kuumalle vedelle.
	»Määrän säätö«	► Lukitse toiminto "Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi".
	»Kertaluontoiset asetukset«	► Määrittele, pitääkö kerta-asetusten olla sallittuja valmistuksen aikana vai ei.
»4/6«	»Lukitse/aukaise«	► Lukitse yksittäiset tuotteet tai vapauta ne uudelleen.
	»Valitse kieli«	► Valitse kieli.
	»Yksiköt«	► Valitse vesimäärän yksikkö.
»5/6«	»Sammuta jälkeen«	► Aseta, minkä ajan kuluttua WE8-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
	»Huuhtele maitojärjestelmä«	► Muuta maitojärjestelmähuuhtelun asetusta.
»6/6«	»Veden kovuus«	► Aseta käytettävän veden kovuus.
»6/6«	»Tuotelaskuri«	► Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin suoritettujen hoito-ohjelmien lukumäärä.
	»Päivälaskuri«	
	»Huoltolaskuri«	
	»Versio«	

sv

no

da

fi

Tuoteasetuksien muuttaminen

Ohjelmavaiheessa »Asennus« voit tehdä yksilöllisiä asetuksia kaikille kahviuomille ja kuumalle vedelle. Voit tehdä seuraavat asetukset pysyvästi:

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Lämpötila
»Ristretto«, »Espresso«	8 porrasta	Kahvi: 15 ml – 80 ml	normaali, korkea
»Kahvi«, »Spesiaali«	8 porrasta	Kahvi: 25 ml – 240 ml	normaali, korkea
»2 x Ristretto«, »2 x Espresso«, »2 x Kahvi«	–	Kahvi: yksittäistuotteen asetettu määrä kaksinkertaisesti.	kuten yksittäistuotteiden kohdalla
»Espresso doppio«	8 porrasta	Kahvi: 30 ml – 160 ml (2 iskua)	normaali, korkea
»Cappuccino«, »Flat White«	8 porrasta	Kahvi: 25 ml – 240 ml Maito: 3 s – 120 s	normaali, korkea
»Latte macchiato«	8 porrasta	Kahvi: 25 ml – 240 ml Maito: 3 s – 120 s Tauko: 0 s – 60 s	normaali, korkea
»Macchiato«	8 porrasta	Kahvi: 15 ml – 80 ml Maito: 3 s – 120 s	normaali, korkea
»Maitovahto«	–	Maito: 3 s – 120 s	–
»Kuuma vesi«, »Vesi vihreää teetä varten«	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	matala, normaali, korkea

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/6« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Asennus«.

i Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka asetuksia haluat säätää. Tässä ei valmistu tuotetta.

- i** Muita tuotteita saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).
- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.
»Kahvi«
 - ▶ Paina näppäintä »Kahvin vahvuus«.
»Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyy näytössä.
 - ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « kahvin vahvuuden asetuksen muuttamiseksi.
 - ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Kahvi«
 - ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä »⏏«.

Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »3/6« / »Määrän säätö« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on aktivoitu. Voit asettaa vesimäärän kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.
- »Ei käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on deaktivoitu. Vesimäärää ei voi asettaa kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.

Esimerkki: Näin lukitset toiminnon »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi«.

- ▶ Paina näppäintä » P.❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/6« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Määrän säätö«.
»Määrän säätö«
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»3/6«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⏏«.

sv

no

da

fi

Kerta-asetusten salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »3/6« / »Kertaluontoiset asetukset« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Kerta-asetukset valmistuksen aikana (esim. kahvin vahvuus tai vesimäärä) ovat mahdollisia.
- »Ei käytössä«: Valmistuksen aikana ei voi tehdä kerta-asetuksia. Kyseinen tuote valmistetaan niin kuin se on ohjelmointitilassa (»3/6« / »Asennus«) asetettu.

Esimerkki: Näin asetat, että kerta-asetukset valmistuksen aikana on lukittu.

- ▶ Paina näppäintä » P.❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/6« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Kertaluontoiset asetukset«.
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⏏«.

Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen

Ohjelmavaiheessa »3/6« / »Lukitse/aukaise« voit määrätä kaikkien tuotteiden osalta yksitellen, pitääkö valmistuksen olla mahdollista vai ei.

Esimerkki: Näin asetat, että kuuman veden valmistus ei ole mahdollista.

- ▶ Paina näppäintä » P.❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/6« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Lukitse/aukaise«.
- ▶ Paina näppäintä »Lukitse/aukaise«.

i Tuotenimen kohdalla oleva lukko osoittaa, onko tuote lukittu vai vapautettu. Jos lukko on kiinni, tuotteen valmistus ei ole mahdollista.


- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes tuote »Kuuma vesi« on näytössä.

- ▶ Paina näppäintä »**Kuuma vesi**«.
Lukko on kiinni. Nyt kuumaa vettä ei voi enää valmistaa.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä »**↑**«.

Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä WE8-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, WE8 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–9 tunniksi.

- ▶ Paina näppäintä » **P**  «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » **>** «, kunnes »**4/6**« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »**Sammuta jälkeen**«.
»**Sammuta jälkeen**«
- ▶ Paina näppäintä » **<** « tai » **>** « poiskytkentäajan muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »**Tallenna**«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »**Tallennettu**«.
»**4/6**«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »**↑**«.

Maitojärjestelmähuuhtelu

Ohjelmavaiheessa »**4/6**« / »**Huuhtele maitojärjestelmä**« voit tehdä seuraavat asetukset:

- »**Manuaalinen**«: Maitojärjestelmähuuhtelu on tarpeen 10 minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistamisen jälkeen.
- »**Automaattinen**«: Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistamisesta.

Esimerkki: Näin määrität, että maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy **automaattisesti** 10 minuutin kuluttua valmistuksesta.

- ▶ Paina näppäintä » **P**  «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » **>** «, kunnes »**4/6**« näkyy näyttössä.

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä »Huuhtele maitojärjestelmä«.
»Huuhtele maitojärjestelmä«
- ▶ Paina näppäintä »Automaattinen«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. »4/6«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »↑«.

Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin WE8-laitteelle on tehtävä kalkkipoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kokonaiskovuutta voidaan säätää portaattomasti 1°dH – 30°dH.

- ▶ Paina näppäintä »P❖«.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä »>«, kunnes »5/6« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Veden kovuus«. »Veden kovuus«
- ▶ Paina näppäintä »< tai »>« veden kovuuden asettamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. »5/6«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »↑«.

Vesimäärän yksikkö

Esimerkki: Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksesta »ml« asetukseksi »oz«.

- ▶ Paina näppäintä »P❖«.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä »>«, kunnes »4/6« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Yksiköt«. »Yksiköt«
- ▶ Paina näppäintä »oz«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. »4/6«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »↑«.

Kieli

Esimerkki: Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »4/6« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Valitse kieli«.
- »Valitse kieli«

i Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »English«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«.
- »4/6«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⌫«.

Laskurien lukemien ja version kysyminen

Ohjelmavaiheessa »6/6« voit kysyä seuraavia tietoja.

- **»Tuotelaskuri«:** Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä
- **»Päivälaskuri«:** Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä. Tämä laskuri voidaan nollata.
- **»Huoltolaskuri«:** Suoritettujen hoito-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto) lukumäärä
- **»Versio«:** Ohjelmistoversio

Esimerkki: Näin nollaat päivälaskurin.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »6/6« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Päivälaskuri«.
- ▶ Paina näppäintä »⌫«.
- »Tyhjennä päivälaskuri?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »6/6«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⌫«.

sv

no

da

fi

5 Huolto

WE8-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Huuhtele laite (»**Huuhtele kahvijärjestelmä**«)
- Hienovaahdottimen huuhtelu (»**Huuhtele maitojärjestelmä**«)
- Hienovaahdottimen puhdistus (»**Pese maitojärjestelmä**«)
- Vaihda suodatin (»**Vedensuodatin**«)
- Puhdista laite (»**Pese**«)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (»**Kalkinpoisto**«)

i Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

i Painamalla näppäintä » **P❖❖** « siirryt hoito-ohjelmien yhteenve-ttoon. Kun palkki on kokonaan punainen, WE8 vaatii kyseisen hoito-ohjelman suorittamista.

Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä » **P❖❖** «.
- ▶ Paina näppäintä » **>** «.
- ▶ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »**Huuhtele kahvijärjestelmä**«.
- ▶ »**Huuhtelee.**«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Maitojärjestelmän huuhtelu

WE8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

i Ohjelmointitilassa voit määrittää, ilmoittaako laite maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta 10 minuutin kuluttua valmistuksen jälkeen vai käynnistyykö huuhtelu automaattisesti (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Maitojärjestelmähuuhtelu«).



Edellytys: Näytössä lukee »Huuhtelee maitojärjestelmä«.

- ▶ Aseta astia hienovaahdottomen alle.
- ▶ Paina näppäintä » P❄️ «.
- »Maitopuoli huuhtelee«, hienovaahdotin huuhdellaan.
- Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Hienovaahdottomen puhdistus

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

HUOMIO


Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

i Käytä maitojärjestelmäpuhdistukseen toimitukseen sisältyvää säiliötä.

- ▶ Paina näppäintä » P❄️ «.
- ▶ Paina näppäintä »Pese maitojärjestelmä«.
- »Pese maitojärjestelmä«
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- »Pese maitojärjestelmä« / »Pesuneste maitoj.«
- ▶ Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- ▶ Täytä maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliön etuosaan (merkinä ❄️) maitojärjestelmän puhdistusainetta **alempaan merkkiin** saakka.
- ▶ Lisää sen jälkeen vettä **ylempään merkkiin** saakka.
- ▶ Aseta säiliö hienovaahdottomen alle.

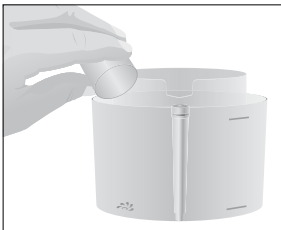

sv

no

da



fi





- ▶ Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.
- i** Maitoletkussa on oltava liitoskappale, jotta se voidaan yhdistää oikein säiliöön.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«,
»Pesee maitojärjestelmää.«, hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
»Pese maitojärjestelmä« / »Vettä maitojärjestelmälle«
- ▶ Huuhtele säiliö perusteellisesti ja täytä etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
- ▶ Aseta säiliö hienovaahdotin alle ja yhdistä maitoletku uudestaan säiliöön.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«,
»Pesee maitojärjestelmää.«, hienovaahdotin ja maitoletku huuhdellaan puhtaalla vedellä.
Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu

Jotta hienovaahdotin toimisi häiriöttä sekä hygienian vuoksi irrota ja huuhtele se **päivittäin** maitoa valmistettuasi.

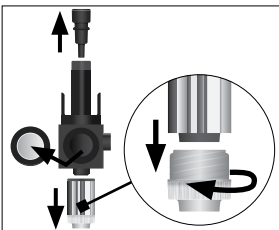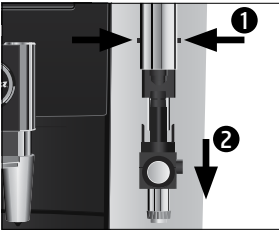

- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Irrota hienovaahdotin.
- ▶ Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.
- ▶ Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 mittakorkillinen JURA-maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.

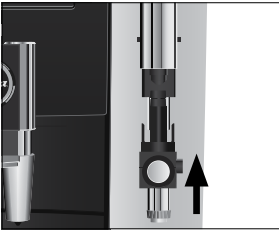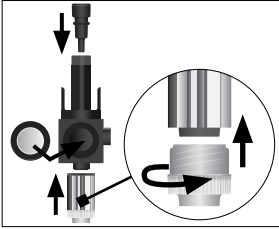

Suodattimen asennus/ vaihto

WE8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa.

- ▶ Kokoa hienovaahdotin uudestaan.
- i** Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
- ▶ Asenna hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.

- i** Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetu-
tusta veden kovuudesta), WE8 vaatii suodattimen vaihtoa.
- i** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikois-
liikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Suodatinsymboli palaa punaisena (jos suodatinta jo käytetään).

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta **uusi** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

- i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.

Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »**Tallennettu**«.

»**Suodatinta aktiv.**«, suodatin huuhdellaan. Vesi valuu suo-
raan ylimääräisen veden astiaan.



sv

no

da

fi

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuteluja on tehty 80, WE8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO


Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Suorita pesu.«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ « (punainen Hoito-symboli).
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ Tyhjennä kahvipurusäiliö.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ »Pesu«
- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ »Laitetta pestään«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ »Laitetta pestään«, vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta. Vaihe pysähtyy automaattisesti.
- ▶ »Tyhjennä kahvipurusäiliö.«

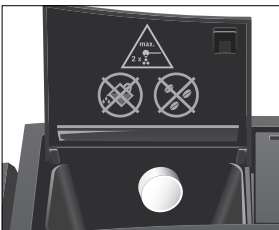

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Puhdistus on päätetty.

Laitteen kalkinpoisto

WE8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- i** Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.

- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Suorita kalkinpoisto«.


- ▶ Paina näppäintä » P❖ « (punainen Hoito-symboli).
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo»
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ Lisää kalkinpoistoaine«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

sv

no

da

fi

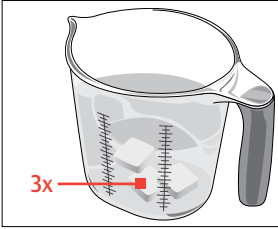

- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.



- ▶ Aseta astia hienovaahdottimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan«, hienovaahdotimesta valuu useita kertoja vettä.

Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«.

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

»Täytä vesisäiliö«

- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
 - ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan«, kalkinpoistovaihetta jatketaan.
 - ▶ Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«.
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Kalkinpoisto on päätetty.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuisa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.

- ▶ Kytke laite pois päältä Pöälle/Pois-näppäimellä ☹.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

sv

no


da

fi

6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«	Kahvinporosäiliö on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukaloa ei asennettu.«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Huuhtelee maitojärjestelmä«	WE8 vaatii maitojärjestelmän huuhtelun.	► Suorita maitojärjestelmän huuhtelu (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän huuhtelu«).
Suodatinymboli näytön alareunassa palaa punaisena.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Pro Smart (katso luku 5 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Suorita pesu.«	WE8 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Suorita kalkinpoisto«	WE8 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	► Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmistaa kahvijuoma tai kuumaa vettä.

7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> ► Puhdista hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«). ► Pura ja huuhtele hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin purkamisen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	► Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
»Täytä vesisäiliö« -ilmoitus näkyy, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön koho on juuttunut.	► Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuusyöstä.	► Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	► Kytke WE8 pois päältä Päälle/ Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

sv

no

da

fi

8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä WE8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

WE8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö (»2/3«) näkyy näytössä.

- ▶ Irrota maitoletku hienovaahdotimesta.
- ▶ Aseta astia hienovaahdottimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Maitovahto«.
- ▶ »Maitovahto«, hienovaahdotimesta tulee kuumaa höyryä.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »Maidon määrä / »60 sek.« näkyy näytössä.

Hienovaahdotimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.

▶ Täytä vesisäiliö

- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä ☺.

WE8 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Ilmankosteus maks. 80 % Ympäristön lämpötila 10–35 °C
Vaativuuden mukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	3 l
Papusäiliön tilavuus	500 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 25 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 10,0 kg
Mitat (L × K × S)	n. 29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Maitojärjestelmä	HP3

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

sv

no

da

fi

10 Hakemisto

A

- Ammattilaistasoinen hienovaahdotin 135
- Arominsuojakansi
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 134
- Asetukset
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 151
- Asiakaspalvelu 176
- Automaattinen poiskytkeä 155

C

- Cappuccino 144
- Cappuccino-huuhtelu
 - Maitojärjestelmän huuhtelu 158
- CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 161
 - Vaihto 161

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 141
- Espresso 145
 - Kaksi espressoa 145
- Espresso doppio 146

F

- Flat white -kahvi 144

H

- Häiriöiden korjaaminen 167
- Hävittäminen 168
- Hienovaahdotin 134
 - Ammattilaistasoinen hienovaahdotin 135
 - Huuhtelu 158
 - Puhdistus 159
 - Purkaminen ja huuhtelu 160
- Hoito
 - Päivittäinen hoito 149
 - Säännöllinen hoito 150
- Hoitolaskuri 157
- Huolto 158
 - Päivittäinen hoito 149
 - Säännöllinen hoito 150
- Huoltoliitäntä 135
- Huuhtelu
 - Laite 158

I

- Ilmoitukset näytössä 166
- Internet 140

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 168
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 134
 - Jauhimen säätäminen 148
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 134
- Jauhekahvi
 - Jauhettu kahvi 146
- Jauhettu kahvi 146
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 135
- Jauhetun kahvin mittalusikka 135
- JURA
 - Internet 140
 - Yhteystiedot 176

K

- Kahvi 145
 - Kaksi kahvia 145
- Kahvinporosäiliö 134
- Kahvisuutin
 - Korkeussäädettävä kahvisuutin 134
- Kaksi tuotetta 145
- Kalkinpoisto
 - Laite 163
 - Vesisäiliö 165
- Kansi
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 134
 - Vesisäiliö 134
- Käynnistys 149
- Käyttöönotto, ensimmäinen 141
- Keskusmaadoituspiste 169
- Kieli 157
- Korkeussäädettävä kahvisuutin 134
- Kotisivu 140
- Kuljetus 168
- Kuppitaso 134
- Kuuma vesi 148
- Kuumavesihana 135

L

Laite

- Huuhtelu 158
- Kalkinpoisto 163
- Käynnistys 149
- Päivittäinen hoito 149
- Poiskytkentä 150
- Puhdistaminen 162
- Säännöllinen hoito 150
- Sijoittaminen 140
- Langaton yhteys 143
- Latte macchiato 144
- Lukitseminen
 - Tuotteet 154
- Lukumäärä
 - Hoito-ohjelmat 157
 - Valmistukset 157

M

- Maadoituspiste 169
- Määräysten mukainen käyttö 136
- Maito
 - Maidon liittäminen 143
- Maitojärjestelmä 169
 - Hienovaahdotin 134
 - Hienovaahdotin puhdistus 159
 - Huuhtelu 158
- Maitojärjestelmähuuhtelu 155
- Maitovaahdotin 146

N

- Näppäin
 - Päälle/Pois-näppäin 134
- Näyttö 135
- Näyttö, ilmoitukset 166

O

- Oheislaitteen yhdistäminen 143
- Ohjelmointitila 151
 - Automaattinen poiskytkentä 155
 - Kerta-asetukset 154
 - Kieli 157
 - Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen 153

- Laskurien lukemat ja versio 157
- Maitojärjestelmähuuhtelu 155
- Veden kovuuksen asettaminen 156
- Vesimäärän yksikkö 156

Ongelmat

- Häiriöiden korjaaminen 167

Osoitteet 176

P

- Päivälaskuri 157
- Päivittäinen hoito 149
- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 134
 - Puhdistaminen 164
 - Täyttämisen 140
- Pikaohje 140
- Poiskytkentä 150
 - Automaattinen poiskytkentä 155
- Puhdistaminen
 - Laite 162
 - Papusäiliö 164
- Puhdistus
 - Hienovaahdotin 159
- Puhelinnumero 176
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 151

R

- Ristretto 145
 - Kaksi ristrettoa 145

S

- Säännöllinen hoito 150
- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 169
- Sijoittaminen
 - Laitteen sijoittaminen 140
- Smart Connect -lähetin 135, 143
- Suodatin
 - Asennus 161
 - Vaihto 161
- Symbolien kuvaukset 133

sv

no

da

fi

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 140
 - Vesisäiliö 149
- Täyttösuppilo
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 134
- Tekniset tiedot 169
 - Maitojärjestelmä 169
- Tukinumero 176
- Tuoteasetukset
 - Muuttaminen 152
- Tuoteasetuksien muuttaminen 152
- Tuotteet
 - Lukitseminen 154
 - Vapauttaminen 154
- Tuplatuote 145
- Turvallisuus 136
- Turvallisuusohjeita 136

V

- Valmistus 144
 - Cappuccino 144
 - Espresso 145
 - Espresso doppio 146
 - Flat white -kahvi 144
 - Jauhettu kahvi 146
 - Kahvi 145
 - Kaksi espressoa 145
 - Kaksi kahvia 145
 - Kaksi kahvijuomaa 145
 - Kaksi ristrettoa 145
 - Kuuma vesi 148
 - Latte macchiato 144
 - Maitovaahto 146
 - Ristretto 145
 - Vihreä tee 148
- Valmistuslaskuri 157
- Vapauttaminen
 - Tuotteet 154
- Veden kovuus
 - Veden kovuuden asettaminen 156
 - Veden kovuuden määrittäminen 140
- Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon 147
- Verkkojohto 134
- Verkkosivusto 140

- Versio 157
- Vesimäärän yksikkö 156
- Vesisäiliö 134
 - Kalkinpoisto 165
 - Täyttäminen 149
- Viat
 - Häiriöiden korjaaminen 167
- Vihreä tee 148

Y

- Yhteystiedot 176
- Ylimääräisen veden astia 134

sv

no

da

fi

sv


no

da

fi

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA-huoltoliikkeesi



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- Direktiivit** Laite on seuraavien direktiivien mukainen:
- 2006/42/EY – Konedirektiivi
 - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
 - 2009/125/EY – Energiasäätödirektiivi
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiivi

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. WE8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

Palaute Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla www.jura.com annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Tekijänoikeudet Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.