

Intelligentes Frischwasser-Kit (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Bedienungsanleitung

Intelligent fresh water kit (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Instructions for use

Kit d'eau fraîche intelligent (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Mode d'emploi

Kit intelligente acqua dolce (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Istruzioni per l'uso

Intelligente kit voor verswateraansluiting (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Gebruiksaanwijzing

Kit para toma inteligente de agua fresca (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Modo de empleo

Kit inteligente de água fresca (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Manual de instruções

Intelligent färskvattensats (IMPRESSA XJ9/XJ5)
Bruksanvisning

**Интеллектуальный комплект для подачи свежей воды
(IMPRESSA XJ9/XJ5)**
Руководство по эксплуатации

de

en

fr

it

nl

es

pt


sv

ru


Uw intelligente kit voor verswataansluiting

Bedieningselementen	99
Belangrijke aanwijzingen	100
Eigenlijk gebruik	100
Voor uw veiligheid	100
Beschrijving van de symbolen	101
1 Kit voor verswataansluiting in bedrijf stellen	102
Voorwaarden voor de installatie	102
Installatie	102
Eerste inbedrijfstelling IMPRESSA XJ9	105
Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon	106
Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon	107
Eerste inbedrijfstelling IMPRESSA XJ5	107
Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon	108
Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon	109
2 Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswataansluiting	110
IMPRESSA XJ9	110
Legingsmodus instellen	110
Water verversen	111
Uitschakelen	111
Apparaat ontkalken	112
IMPRESSA XJ5	114
Legingsmodus instellen	114
Water verversen	115
Uitschakelen	116
Apparaat ontkalken	116
3 Verswaterclip ontkalken	118
4 LED-indicaties	119
5 Kit voor verswataansluiting deïnstalleren	119
6 Technische gegevens	120
7 JURA contacten / juridische informatie	121

Bedieningselementen

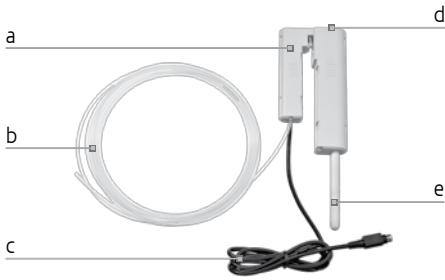


- a Verswaterclip
- b Waterslang
- c Snoer
- d Status-LED (op bovenzijde)
- e Sensor

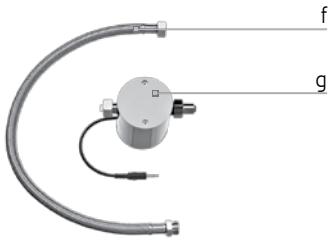

- f Metalen slang
- g Kleppenblok



- h RS232-kabel
- i Netstekker met netsnoer
- j Verbindingskabel voor kleppenblok

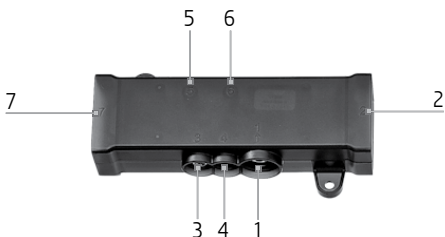

Mini hub

- 1 Aansluiting snoer (verswaterclip)
- 2 Aansluiting RS232-kabel (koffiemachine)
- 3 Aansluiting verbindingskabel voor kleppenblok
- 4 Aansluiting netadapter
- 5 (wordt niet gebruikt)
- 6 Status-LED voor stroomvoorziening
- 7 MDB aansluiting

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

De kit voor verswateraansluiting dient uitsluitend met een koffie-volautomaat van de XJ-serie van JURA te worden gebruikt. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door, en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Voor uw veiligheid

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid



niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

- Het apparaat uitsluitend met de meegeleverde netadapter gebruiken.
- De mini hub op een tegen water beschermde plaats installeren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is.

- Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of
 VOORZICHTIG	WAARSCHUWING en een waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG wijst u op een situatie die tot een beschadiging van de machine kan leiden.

Gebruikte symbolen

	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips
	Weergave op de display

1 Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

Voorwaarden voor de installatie

Om de intelligente kit voor verswateraansluiting correct in bedrijf te kunnen stellen, zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. De volgende voorbereidingen moeten **vakkundig** uitgevoerd zijn:

- De netaansluiting voor uw IMPRESSA moet met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) beveiligd zijn.
- De stroomvoorziening van de IMPRESSA moet door een netschakelaar onderbroken kunnen worden.
- De wateraansluiting op de plaats van opstelling (tot het meegeleverde kleppenblok) moet over een afsluitkraan met terugslagklep (type EA) en een filter beschikken.
- De wateraansluiting moet overeenkomstig de technische gegevens uitgevoerd zijn (zie hoofdstuk 6, “Technische gegevens”).

i De noodzakelijke voorbereidingen moeten door een vakman worden uitgevoerd.

i De voorbereidingen moeten uitgevoerd zijn voordat u de kit voor verswateraansluiting in bedrijf stelt.



Wij adviseren het kleppenblok te bevestigen (zie afbeelding). De functie van het kleppenblok is onafhankelijk van de positionering van het kleppenblok..

Installatie



Voorwaarde: de koffie-volautomaat is uitgeschakeld.

- ▶ Verwijder en leeg het waterreservoir.
- ▶ Verwijder de zwarte afdekking achter het waterreservoir. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een schroevendraaier. Til de afdekking vervolgens licht omhoog en neem deze naar achteren eruit.
- ▶ Breek de zwarte strip van de afdekking af.
- ▶ Plaats de koffie-volautomaat op de tafelrand, zodat de uitsparing aan de onderzijde van het apparaat toegankelijk is.


1 Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen



- ▶ Voer het snoer van de verswaterclip van boven naar beneden door de uitsparing aan de onderzijde van het apparaat.



- ▶ Voer het einde van de waterslang met de zwarte positioneringshulp van beneden naar boven door de uitsparing.

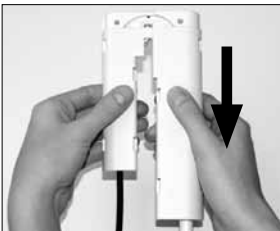

- ▶ Verwijder de afdekking van de verswaterclip. Schuif de afdekking hiervoor naar beneden.



- ▶ Plaats de waterslang in de clip. Let erop dat de slang correct geplaatst is.
- ▶ Bevestig de afdekking van de clip.

i Reinig de sensor van de verswaterclip **vóór het eerste gebruik** grondig met een vochtige doek en een mild afwasmiddel.

- ▶ Plaats het lege waterreservoir weer terug.
- ▶ Plaats de clip en plaats de zwarte afdekking weer terug.



1 Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen



- ▶ Verbind het snoer van de verswaterclip met de mini hub (aansluiting 1).

i Als reeds een **afrekeningsysteem** op de koffie-volautomaat aangesloten is, schakelt u dit eerst uit. Gebruik vervolgens de aanwezige RS232-kabel voor de verdere procedure.




- ▶ Sluit de RS232-kabel op de koffie-volautomaat aan.


i U kunt de IMPRESSA nu op de definitieve positie plaatsen.



- ▶ Verbind de RS232-kabel met de mini hub (aansluiting 2).

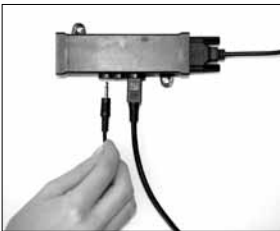


- ▶ Verbind het kleppenblok met behulp van de verbindingsskabel met de mini hub (aansluiting 3).

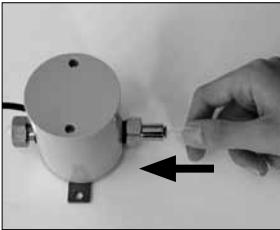

- ▶ Steek de waterslang stevig in het kleppenblok. Controleer of de waterslang goed vastzit.

i De waterslang kan naar behoefte ingekort worden.

i De installatie van de wateraansluiting op de plaats van opstelling (tot het kleppenblok) dient door een vakman uitgevoerd te zijn. Laat de montage van de metalen slang aan het kleppenblok door een vakman uitvoeren.

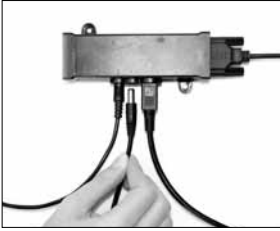

- ▶ Sluit het netsnoer op de mini hub (aansluiting 4) aan en steek de netstekker in een stopcontact.

i Als u de kit voor verswateraansluiting **vóór** de eerste inbedrijfstelling van uw koffie-volautomaat geïnstalleerd heeft, voert u de eerste inbedrijfstelling uit zoals beschreven in de volgende paragraaf (voor de IMPRESSA XJ9 of XJ5).

- ▶ Open de afsluitkraan van de vaste wateraansluiting op de plaats van opstelling.
- ▶ Schakel de koffie-volautomaat weer in.
Uw koffie-volautomaat en de kit voor verswateraansluiting zijn nu klaar voor gebruik.

Eerste inbedrijfstelling IMPRESSA XJ9



Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de IMPRESSA **met** of **zonder** CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH.

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door een elektrische schok bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
-  ▶ Schakel de IMPRESSA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Vervolgens worden de talen weergegeven waaruit u kunt kiezen.
- i** Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets “Verder” (rechts onder).
- ▶ Druk op de toets van de gewenste taal, bijv. “Nederlands”. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen.
“Filter”



1 Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon




i Beslis nu of u uw IMPRESSA **met** of **zonder** CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon.

- ▶ Druk op de toets “Actief”.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen.”

i Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon. Installeer nu de externe filterpatroon zoals beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore, de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Filter wordt gespoeld.”, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

i U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk nogmaals op de Rotary Switch  om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch.


“Systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water gevuld. Water stroomt uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.

“Apparaat warmt op.”

“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.

i Op de display worden de producten weergegeven die u kunt bereiden.

Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon

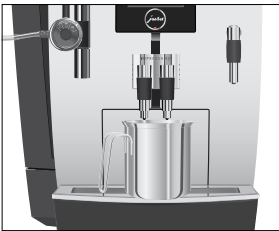

- ▶ Druk op de toets “Inactief”.
 - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”
 - ▶ Druk op de toetsen “ < ” of “ > ” om de waterhardheid in te stellen.
 - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaat warmt op.”
 - ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
“Systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water gevuld. Water stroomt uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.
“Apparaat warmt op.”
 - ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.
- i** Op de display worden de producten weergegeven die u kunt bereiden.

Eerste inbedrijfstelling IMPRESSA XJ5

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de IMPRESSA **met** of **zonder** CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH.

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door een elektrische schok bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.

1 Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen



Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Schakel de IMPRESSA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. De Rotary Switch brandt. Op de display verschijnt **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld **TAAL NL**.
- ▶ Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OK** om de instelling te bevestigen.
FILTER ✓ / JA ✓

i Beslis nu of u uw IMPRESSA **met** of **zonder** CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon.

Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon

- ▶ Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OK**.
FILTER PLAATSEN, de onderhoudstoets **⚙** brandt.

i Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon. Installeer nu de externe filterpatroon zoals beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.



- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.
- ▶ Druk op de onderhoudstoets. **WAARM OP**, het waterreservoir wordt gevuld.
FILTER SPOELT, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.
- i** U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken, druk hiervoor op de onderhoudstoets **⚙**. Druk nogmaals op de onderhoudstoets **⚙** om de filterspoeling voort te zetten.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch.

SYSTEEM VULT, het systeem wordt met water gevuld. Er stroomt water uit het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.


WARMT OP

SPOELT, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch.


Op de display verschijnt **GEREED**. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.


Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon

-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER - / NEE -** wordt weergegeven.

-  ▶ Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OK**.

16 ° dH

-  ▶ Draai de Rotary Switch om de gewenste waterhardheid in te stellen.

-  ▶ Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OK**.

WARMT OP

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.

SYSTEEM VULT, het systeem wordt met water gevuld. Er stroomt water uit het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.

WARMT OP

Op de display verschijnt **GEREED**. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.



2 Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting

Na de installatie van de intelligente kit voor verswateraansluiting worden in de programmeerstand van uw IMPRESSA verdere programmapunten weergegeven. Bovendien veranderen de processen van twee paragrafen in de gebruiksaanwijzing van uw IMPRESSA:

- Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – uitschakelen”
- Hoofdstuk 5 “Onderhoud – apparaat ontkalken”

De afwijkingen ten opzichte van de gebruiksaanwijzing van uw koffie-volautomat worden hieronder beschreven (voor de IMPRESSA XJ9 en XJ5).

IMPRESSA XJ9

Legingsmodus instellen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” / “Waterreservoir legen” kunt u de volgende instellingen verrichten:

- “Alt.”
 - Bij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir automatisch geleegd.
- “Alt. vragen”
 - Bij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt gevraagd of het waterreservoir wel of niet geleegd moet worden. Deze vraag moet u bevestigen.
- “Nooit”
 - Bij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir nooit geleegd.

Voorbeeld: zo stelt u in dat het waterreservoir bij het uitschakelen van het apparaat altijd **automatisch** geleegd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

⊙ ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” weergegeven wordt.

▶ Druk op de toets “Waterreservoir legen”.

“Waterreservoir legen”

▶ Druk op de toets “Alt.”.

▶ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.


“Apparaatinstellingen (5/6)”

- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product, a.u.b.:”

Water verversen U kunt de waterverversing te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/6)”
- ▶ Druk op de toets “Water ververs.”.
“Wilt u het water nu vervangen?” / “Ja”
 - ▶ Druk op de toets “Ja”.
“Water. wordt gel.”, het waterreservoir wordt geleegd. Het proces stopt automatisch.
“Apparaat warmt op.”, het waterreservoir wordt weer gevuld.
 - ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

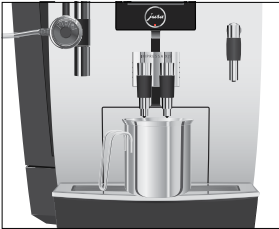

Uitschakelen

Als u in het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” / “Waterreservoir legen” de instelling “Alt. vragen” heeft geselecteerd, verandert het proces bij de uitschakeling van uw IMPRESSA.

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en de cappuccinatoren.
- ⏻** ▶ Druk op de toets Aan/Uit.
“Waterreservoir legen” / “Wilt u het waterreservoir nu legen?”.
- ▶ Druk op de toets “Ja”.



- i** Als het waterreservoir niet geleegd dient te worden, drukt u op de toets “L”.

“Apparaat spoelt.”, “Melksysteem wordt gespoeld.”. De uitlopen waarmee een koffiespecialiteit of melk is bereid worden gespoeld. Het proces stopt automatisch.

“Water. wordt gel.”, het waterreservoir wordt geleegd. Het proces stopt automatisch. Uw IMPRESSA is uitgeschakeld.

- i** Als de IMPRESSA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan 0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat volledig van het stroomnet worden gescheiden.

Apparaat ontkalken De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om een ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.

- ⚠ VOORZICHTIG** Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.
- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
 - ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

- VOORZICHTIG** Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.
- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten.


- VOORZICHTIG** Bij een onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.
- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

- VOORZICHTIG** Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.


- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”. Boven-dien wordt het symbool  weergegeven.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/6)”
 - ▶ Druk op de toets “Ontkalking”.
“Ontkalking”

- i** Als u de ontkalking nog niet wilt starten, drukt u op de toets “”.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Kit verw.”
- ▶ Verwijder de verswaterclip uit het waterreservoir.
- ▶ Verwijder de cappuccinatore.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje met 600 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
- ▶ “Rotary Switch indrukken.”

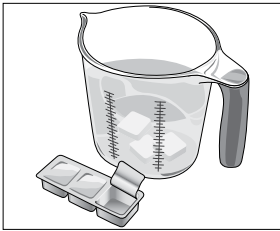

- ▶ Plaats een bakje onder het aansluitgedeelte van de cappuccinatore en het heetwaterpijpie.
- ▶ Druk op de Rotary Switch.
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit het aansluitgedeelte van de cappuccinatore en het heetwaterpijpie.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg beide bakjes.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Waterreservoir spoelen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel het grondig uit.
- ▶ Plaats het **lege** waterreservoir weer terug.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Kit plaats.”
- ▶ Plaats de verswaterclip in het waterreservoir.
- ▶ Plaats de cappuccinatore weer terug.

2 Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting



- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinator, de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.
 - ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Systeem wordt gevuld.”
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit de cappuccinator en het heetwaterpijpje.
“Apparaat warmt op.”, “Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.
Het proces stopt automatisch, “Restwaterbak legen”.
 - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De ontkalking is afgesloten. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwacht wordt afgebroken, spoelt u het waterreservoir grondig uit.

IMPRESSA XJ5



Legingsmodus instellen

In het programmapunt **KITMODUS** kunt u de volgende instellingen verrichten:

- **AUTOMAT.**
 - Bij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir automatisch geleegd.
- **OPVRAGEN**
 - Bij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt gevraagd of het waterreservoir wel of niet geleegd moet worden. Deze vraag moet u bevestigen.
- **NOOIT**
 - Bij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir nooit geleegd.

Voorbeeld: zo stelt u in dat het waterreservoir bij het uitschakelen van het apparaat altijd **automatisch** geleegd wordt.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

-  ▶ De Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
ONDERHOUD
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt **KITMODUS** weergegeven wordt.

- ▶ Druk op de Rotary Switch.
NOOIT
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **AUTOMAT.** weergegeven wordt.
- ▶ Druk op de Rotary Switch.
Op de display verschijnt kort **OK.**
KITMODUS
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ▶ Druk op de Rotary Switch om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Water verversen U kunt de waterverversing te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED.**

- ▶ De Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
ONDERHOUD
- ▶ Druk op de Rotary Switch om in het programmapunt te geraken.
SPOELEN
- ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt **WATER NW** weergegeven wordt.
- ▶ Druk op de Rotary Switch.
Op de display verschijnt kort **OK.**
WATERTANK LEEGT, het waterreservoir wordt geleegd.
Het proces stopt automatisch.
WARMT OP, het waterreservoir wordt weer gevuld.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
SPOELT, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt **GEREED.** Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



2 Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting

Uitschakelen



Als u in het programmapunt **KITMODUS** de instelling **OPVRAGEN** heeft geselecteerd, verandert het proces bij de uitschakeling van uw IMPRESSA.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- 🔌 ▶ Druk op de toets Aan/Uit.
WATERTANK LEGEN ✓
- 📄 **i** Als het waterreservoir niet geleegd dient te worden, draait u de Rotary Switch tot **WATERTANK LEGEN —** weergegeven wordt.
- 🕒 ▶ Druk op de Rotary Switch.
SPOELT, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch.
WATERTANK LEEGT, het waterreservoir wordt geleegd. Het proces stopt automatisch. Uw IMPRESSA is uitgeschakeld.
- 📄 **i** Als de IMPRESSA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan 0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat volledig van het stroomnet worden gescheiden.

Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om een ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten.

VOORZICHTIG

Bij een onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED / ONTKALKEN** en de onderhoudstoets **☼** brandt.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

KIT VERWIJD.

- ▶ Verwijder de verswaterclip uit het waterreservoir.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.


LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje met 600 ml water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.

MIDDEL IN TANK en de onderhoudstoets **☼** brandt.

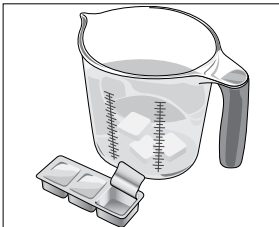

- ▶ Plaats een bakje onder het heetwaterpijpje.
- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKT, er stroomt meermaals en direct water in de restwaterbak en uit het heetwaterpijpje.

Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.

- ▶ Leeg het bakje.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK SPOELEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel het grondig uit.
- ▶ Plaats het **lege** waterreservoir weer terug.

3 Verswaterclip ontkalken



- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
KIT PLAATSEN
- ▶ Plaats de verswaterclip in het waterreservoir.
- ▶ Plaats één bakje onder het heetwaterpijpje en de koffie-uitloop.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
WARMT OF ONTKALKT, er stroomt meermaals water uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
Het proces stopt automatisch, **LADE LEGEN**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De ontkalking is afgesloten. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwacht wordt afgebroken, spoelt u het waterreservoir grondig uit.

3 Verswaterclip ontkalken

Op de sensor van de verswaterclip kunnen zich kalkafzettingen vormen. Wij adviseren de sensor regelmatig te ontkalken. Gebruik hiervoor het ontkalkingsmiddel dat u reeds voorbereid heeft voor de ontkalking van uw IMPRESSA.



- ▶ Sluit de afsluitkraan.
- ▶ Onderbreek de stroomtoevoer naar het kleppenblok.
- ▶ Dompel de sensor van de clip gedurende ca. 20 minuten in het ontkalkingsmiddel. Let erop dat de metalen plaatjes zich in de vloeistof bevinden.
- ▶ Verwijder de clip en spoel de sensor grondig onder stromend water.
- i** In het waterreservoir kunnen zich kalkafzettingen vormen. Verwijder en reinig het waterreservoir daarom regelmatig.

4 LED-indicaties

- Mini hub** Status-LED voor stroomvoorziening (6)
- Brandt: geen storing.
 - Brandt niet: stroomvoorziening onderbroken of storing (bijv. mini hub is niet op de koffie-volautomaat aangesloten, netadapter is niet ingestoken of de LED is defect).
 - Knippert: kleppenblok is actief.
 - Knippert snel: storing.

- Verswaterclip** Status-LED op de bovenzijde van de clip
- Brandt wit: geen storing, niveau van het water is OK.
 - Knippert wit: kleppenblok is actief, geen water gedetecteerd.
 - Knippert (snel) wit: klep is geopend.
 - Knippert oranje: storing, niveau van het water te hoog of de veiligheidsschakelaar is inactief.
 - Brandt niet: stroomvoorziening onderbroken of storing (bijv. clip is niet op de mini hub aangesloten, netadapter is niet ingestoken of de LED is defect).

5 Kit voor verswateraansluiting deïnstalleren

- ⏻ ▶ Schakel uw koffie-volautomaat met de toets Aan/Uit uit.
- ▶ Trek de netstekker van de mini hub uit het stopcontact.
- ▶ Sluit de afsluitkraan.
- ▶ Verwijder de waterslang uit het kleppenblok.
- ▶ Verwijder het netsnoer uit de mini hub (aansluiting 4).
- ▶ Verwijder de RS232-kabel uit de mini hub (aansluiting 2).
- ▶ Verwijder de RS232-kabel uit de koffie-volautomaat.
- ▶ Verwijder de verbindingkabel tussen het kleppenblok en de mini hub (aansluiting 3).
- ▶ Verbind de kabel van de verswaterclip met de mini hub (aansluiting 1).
- ▶ Verwijder de clip uit het waterreservoir.

6 Technische gegevens

Spanning	100–240 V ~, 50/60 Hz
Stroomsterkte	550 mA
Omgevingsvoorwaarden	omgevingstemperatuur 10-35 °C
Conformiteitsteken	CE
Lengte netsnoer	ca. 1,2 m
Lengte kabel verswaterclip	ca. 1,5 m
Lengte RS232-kabel	ca. 1,1 m
Lengte verbindingkabel voor kleppenblok	ca. 5 m
Waterslang (Ø 4 mm)	ca. 5 m
Toevoerleiding metalen slang met wartelmoer G 3/4"	ca. 0,5 m
Toegelaten bedrijfsdruk van de klep (in het kleppenblok)	1,5–10 bar

Technische gegevens van de wateraansluiting op de plaats van opstelling:

Vaste wateraansluiting	G 3/8" buitendraad
Toevoerleiding	metalen slang met wartelmoer G 3/8" (slang moet aan de geldige nationale normen voldoen)
Afsluitkraan	met terugslagklep (type EA) en filter

7 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com

@ Meer contactgegevens in uw land vindt u online onder **www.jura.com**.

- Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
- 2011/65/EG (RoHS)
 - 1907/2006/EG (REACH)
 - 2006/95/EG (laagspanningsrichtlijn)
 - 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit)
 - 2009/125/EG (richtlijn ecodesign)
- Feedback** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactlink onder www.jura.com.
- Copyright** De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.