

*jura*®



S8 – Resumo das informações  
mais importantes

## S8 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções S8”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

### Lavar o aparelho



O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual em qualquer altura.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.

- ▶ Toque em “ P ”.

“Ajustes do aparelho”

- ▶ Passe com o dedo sobre o visor até “Estado de manutenção” ser exibido ao centro.

- ▶ Toque em “Estado de manutenção”.

“Limpeza”

- ▶ Passe com o dedo sobre o visor até “Lavagem” ser exibido ao centro.

- ▶ Toque em “Lavagem” para ativar o processo de lavagem.

“Aparelho lavado”

“O sistema de leite é lavado”

A lavagem para automaticamente. O ecrã inicial é exibido.

### Lavagem automática do sistema de leite

O sistema de leite é **automaticamente** lavado, **15 minutos** após cada preparação do leite. Por isso, após a preparação de leite, coloque sempre um recipiente por baixo do sistema de leite.

## Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite.


### CUIDADO


Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.
- i** Para a limpeza do sistema de leite, utilize o reservatório incluído na caixa original.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido. no visor é exibido “Limpeza do sistema de leite”.

- ▶ Toque em “Limpeza do sistema de leite”.
- ▶ Toque novamente em “Limpeza do sistema de leite”.
- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.  
“Limpador sist. de leite” / “Conectar o tubo de leite” / “Encher água”
- ▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do arrefecedor de leite.
- ▶ Coloque produto de limpeza do sistema de leite até à **marca inferior**, na parte dianteira do reservatório (assinalada com ).
- ▶ Depois, encha com água até à **marca superior**.
- ▶ Coloque o reservatório por baixo do bocal de espuma fina.

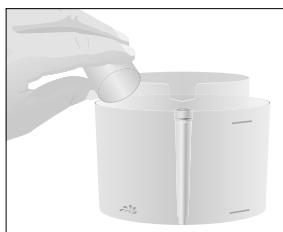

- ▶ Ligue o tubo do leite ao reservatório.





- i** Para ligar corretamente o tubo do leite ao depósito, o tubo do leite deve estar equipado com uma peça de ligação.
- ▶ Toque em “Continuar”.  
“O sistema de leite está a limpar”  
O processo é interrompido, “Encher água”.
- ▶ Lave abundantemente o reservatório e encha a área dianteira com água limpa até à **marca superior**.

- ▶ Coloque-o por baixo do bocal de espuma fina e volte a ligar o tubo do leite ao reservatório.
- ▶ Toque em “Continuar”.  
“O sistema de leite está a limpar”  
O processo para automaticamente.

## Desmontar e lavar o bocal de espuma fina pro

Para que o bocal de espuma fina pro funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- ▶ Remova o bocal de espuma fina pro.

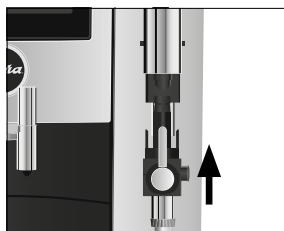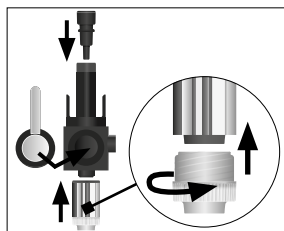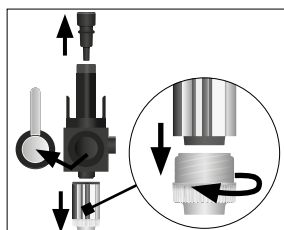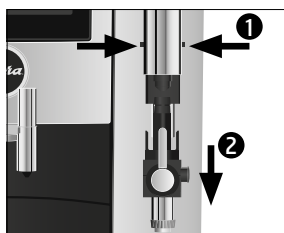


- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina pro.

**i** Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devidamente e firmemente encaixadas, para que o bocal de espuma fina pro possa funcionar na perfeição.

- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina no sistema de leite.

## Colocar o filtro

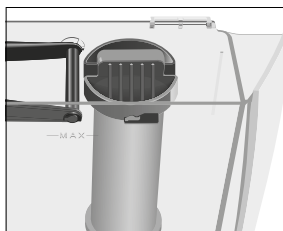

A sua S8/S80 não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Coloque o prolongamento fornecido para o cartucho do filtro em cima do cartucho do filtro CLARIS Smart.
- ▶ Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

**i** O aparelho reconhece automaticamente que colocou o cartucho do filtro, agora mesmo.

O visor exibe “Guardada” por breves instantes.

“Filtro é lavado”, A água sai diretamente para a bandeja de recolha de água.

A lavagem do filtro para automaticamente.

“Esvaziar bandeja de recolha de água”

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- o ecrã inicial é exibido.

**i** Se o filtro estiver ativo, será exibido um símbolo de filtro azul no visor, em cima.


**i** Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a S8/S80 solicita uma mudança do filtro.

**i** Os cartuchos do filtro CLARIS Smart estão à venda em lojas especializadas.

## Mudar o filtro

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido. no visor é exibido “Mudança filtro”.

- ▶ Toque em “Mudança filtro”.
  - ▶ Toque novamente em “Mudança filtro”.
- “Mudar o filtro”

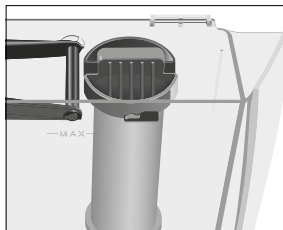

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire-o do depósito de água, juntamente com o prolongamento.
- ▶ Coloque o prolongamento para o cartucho do filtro em cima do **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart.
- ▶ Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

O visor exibe “Guardada” por breves instantes. O aparelho reconheceu automaticamente que substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.

“Filtro é lavado”, A água sai diretamente para a bandeja de recolha de água.

A lavagem do filtro para automaticamente.

“Esvaziar bandeja de recolha de água”

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos. o ecrã inicial é exibido.

**i** Se o filtro estiver ativo, será exibido um símbolo de filtro azul no visor, em cima.

## Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a S8/S80 solicita uma limpeza.

### CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- ❗ O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- ❗ Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- ❗ As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido. no visor é exibido “Limpar máquina”.

- ▶ Toque em “Limpar máquina”.  
“Limpeza”
- ▶ Toque em “Limpeza”.
- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.  
“Esvaziar depósito de borras de café”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “Continuar”.  
“Aparelho limpando”, pela saída de café e pelo bocal de espuma fina sai água.  
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha de limpeza”.
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
- ▶ Toque em “Continuar”.  
“Aparelho limpando”, pela saída de café e pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água.  
O processo para automaticamente.  
“Esvaziar depósito de borras de café”



- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.  
A limpeza está concluída. O ecrã inicial é exibido.

## Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A S8/S80 solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

- i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart.

---

**⚠ CUIDADO** Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

---

**CUIDADO** Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

---

**CUIDADO** Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

---

**CUIDADO** Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

---

**i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.


**i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido. no visor é exibido “Descalcificar máquina”.

- ▶ Toque em “Descalcificar máquina”.  
“Descalcificação”



- ▶ Toque em “Descalcificação”.
- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.  
“Esvaziar bandeja de recolha de água”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.  
“Agente descalcificador no depósito”
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- ▶ Despeje a solução no depósito de água **vazio** e coloque-o novamente.

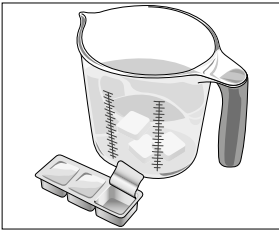

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “Continuar”.  
“Aparelho descalcificando”, pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água.  
O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja de recolha de água”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.  
“Encher o depósito de água”
- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “Continuar”.  
“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.  
O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja de recolha de água”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.  
A descalcificação está concluída. O ecrã inicial é exibido.




## S8 – Resumo das informações mais importantes

- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

## Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Encher o depósito de grãos”.

- ▶ Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga .
- ▶ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

## Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ▶ Remova o depósito de água.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, remova-o.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA no depósito de água completamente cheio.
- ▶ Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (por ex., durante a noite).
- ▶ Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, volte a colocá-lo.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.